SyncMaster 2693HM/2493HM

Monitor LCD

Instrukcja obsługi

Wyobraź sobie możliwości

Zasady bezpieczeństwa

Oznaczenia

Uwaga

Przeczytaj poniższe Instrukcje bezpieczeństwa, aby dowiedzieć się, jak uniknąć uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała.

Ostrzeżenie / Uwaga

Nieprzestrzeganie zaleceń oznaczonych tym symbolem może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.

Symbole używane w instrukcji

Zabronione	Ważne zalecenia, o których należy zawsze pamiętać
Nie demontować	Odłączyć wtyczkę od gniazda zasilającego
Nie dotykać	Uziemić w celu zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym

Zasilanie

Jeśli komputer nie będzie używany przez dłuższy czas, należy uaktywnić tryb DPM.

Jeśli używany jest wygaszacz ekranu, należy przełączyć komputer w tryb aktywny.

Przedstawione ilustracje służą jako przykłady i nie mają zastosowania we wszystkich przypadkach (lub krajach).

Skrót do zalecenia zapobiegającego powstawaniu obrazu szczątkowego.

Nie używaj uszkodzonej lub poluzowanej wtyczki.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Przy odłączaniu wtyczki nie ciągnij za kabel zasilający; nie dotykaj też wtyczki mokrymi rękoma.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

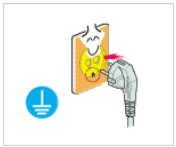

Używaj wyłącznie poprawnie uziemionej wtyczki i gniazda zasilającego.

- Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem elektrycznym lub uszkodzeniem urządzenia.

(Tylko sprzęt klasy 1).

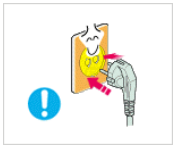

Podłączaj wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka tak, aby się nie poluzowała.

- Niewłaściwe podłączenie wtyczki do gniazdka może spowodować pożar.

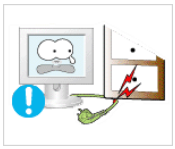

Nie zginaj nadmiernie kabla ani wtyczki i nie stawiaj na nich żadnych ciężkich przedmiotów, ponieważ może to doprowadzić do ich uszkodzenia.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

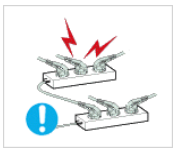

Nie podłączaj do jednego gniazda zasilającego zbyt wielu przedłużaczy i rozgałęźników.

- Grozi to pożarem.

Nie odłączaj kabla zasilającego podczas pracy monitora.

- Odłączenie może spowodować wystąpienie skoku napięcia, co grozi uszkodzeniem monitora.

Nie korzystaj z kabla zasilającego, jeśli części takie jak złącze lub wtyczka są zakurzone.

- Jeśli złącze lub wtyczka kabla zasilającego są zakurzone, należy je oczyścić suchą ściereczką.
- Używanie kabla zasilającego, którego złącze lub wtyczka są pokryte kurzem, może spowodować zagrożenie porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gniazdo sieciowe powinno znajdować się w łatwo dostępnym miejscu, aby można było bez problemu wyciągnąć wtyczkę w przypadku konieczności odłączenia urządzenia od sieci.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Instalacja

W przypadku instalacji monitora w miejscu, gdzie jest on wystawiony na działanie dużych ilości kurzu, wysokich lub niskich temperatur, wilgoci lub preparatów chemicznych oraz używania go przez 24 godziny na dobę, np. w takich miejscach jak lotniska, stacje kolejowe itp., należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Konsultacja jest konieczna, gdyż korzystanie z monitora w takich warunkach może spowodować jego poważne uszkodzenie.

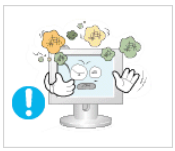

Ustaw monitor w miejscu o niskiej wilgotności i niskim poziomie zapylenia.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem wewnątrz monitora.

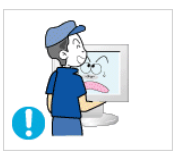

Podczas przenoszenia monitora chroń go przed upadkiem.

- Upuszczenie monitora może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała osoby niosącej urządzenie.

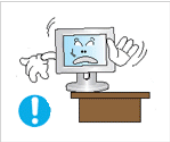

Umieść podstawę monitora we wnęce mebla lub na półce tak, aby nie wystawała poza jej krawędź.

- Upuszczenie monitora może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała u osoby niosącej go.

Nie stawiaj produktu na podłożu niestabilnym lub zbyt małym.

- Produkt powinno się umieszczać na równej, stabilnej powierzchni, gdyż jego upadek może spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu, zwłaszcza dzieci.

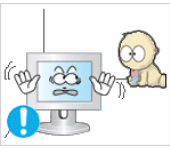

Nie stawiaj produktu na podłodze.

- Takie ustawienie monitora stwarza ryzyko potknięcia się, zwłaszcza w przypadku dzieci.

ABY ZAPOBIEC ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ OGNIA, ŚWIECZKI LUB INNE ŹRÓDŁA ZAPŁONU NALEŻY TRZYMAĆ ZAWSZE Z DALA OD PRODUKTU.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi pożarem.

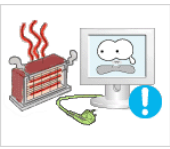

Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy urządzeniami grzewczymi a kablem zasilającym.

- Nadtopienie osłony kabla grozi porażeniem prądem lub pożarem.

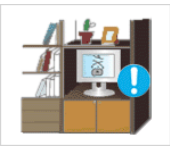

Nie umieszczaj produktu w miejscach o słabej wentylacji, na przykład na półce na książki czy w szafce.

- Wzrost temperatury wewnątrz urządzenia grozi pożarem.

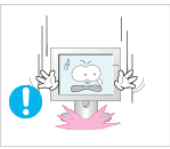

W momencie stawiania monitora należy zachować ostrożność.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi uszkodzeniem monitora.

Nie stawiaj monitora ekranem ku dołowi.

- Grozi to uszkodzeniem powierzchni ekranu TFT-LCD.

Montaż wspornika powinien zostać wykonany przez wykwalifikowanego technika.

- Montaż wspornika przez osobę nieposiadającą odpowiednich kwalifikacji może spowodować uszkodzenia ciała.
- Używaj wyłącznie akcesoriów montażowych określonych w instrukcji obsługi.

Przy montażu produktu należy zachować odpowiednią odległość od ściany (przynajmniej 10 cm) w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.

- Niedostateczna wentylacja może powodować wzrost temperatury wewnątrz produktu, co skraca żywotność podzespołów oraz obniża jakość działania produktu.

Plastikowe opakowanie (torbę) należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Podczas zabawy plastikową torbą istnieje ryzyko przypadkowego uduszenia się.

Jeżeli monitor posiada funkcję regulacji wysokości, to podczas obniżania nie należy umieszczać na podstawie żadnych przedmiotów ani części ciała.

- Upuszczenie monitora może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała osoby niosącej urządzenie.

Czyszczenie

Obudowę monitora oraz ekran TFT-LCD należy czyścić za pomocą lekko zwilżonej, miękkiej ściereczki.

Nie rozpylaj wody lub środka czyszczącego bezpośrednio na powierzchnię monitora.

- Grozi to uszkodzeniem urządzenia, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

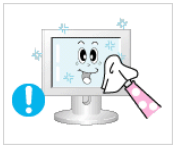

Urządzenie należy czyścić przy pomocy zalecanego środka czyszczącego oraz miękkiej ściereczki.

Jeśli część złącza znajdująca się pomiędzy wtyczką a stykiem jest zakurzona lub zabrudzona, należy ją oczyścić przy pomocy suchej ściereczki.

- Zabrudzenie złącza grozi porażeniem prądem lub pożarem.

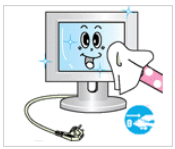

Przed czyszczeniem monitora należy pamiętać o wcześniejszym odłączeniu kabla zasilającego.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

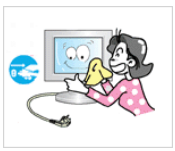

Wyjmij wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka i przetrzyj monitor miękką, suchą ściereczką.

- Nie używaj żadnych substancji chemicznych, takich jak wosk, benzyna, alkohol, rozpuszczalnik, środki owadobójcze, odświeżacze powietrza, smary czy detergenty.

Inne

Nie należy zdejmować pokrywy (lub tylnej części) monitora.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- Czynności serwisowe należy zlecić wykwalifikowanym pracownikom serwisu.

Jeśli monitor nie działa prawidłowo – w szczególności jeśli z jego wnętrza wydobywają się nietypowe dźwięki lub zapachy – należy natychmiast odłączyć go od zasilania i skontaktować się z autoryzowanym sprzedawcą lub centrum serwisowym.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Produktu nie należy umieszczać w miejscach, w których byłby wystawiony na działanie oleju, dymu lub wilgoci. Nie montować w pojazdach.

- Grozi to uszkodzeniem urządzenia, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- W szczególności należy unikać używania monitora w pobliżu wody lub na otwartej przestrzeni, gdzie istnieje ryzyko opadów śniegu lub deszczu.

Jeśli doszło do upuszczenia monitora lub uszkodzenia jego obudowy, należy wyłączyć go i odłączyć kabel zasilający. Następnie należy skontaktować się z centrum serwisowym.

- W przeciwnym razie wadliwe działanie monitora może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Gdy monitor nie jest używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od źródła zasilania. Podobnie należy postąpić podczas burz i wyładowań atmosferycznych.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia grozi porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

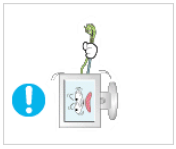

Nie przesuwaj monitora, ciągnąc za kabel lub kabel sygnałowy.

- Uszkodzenie kabla grozi awarią, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Nie przesuwaj monitora w prawo ani w lewo, ciągnąc za kabel lub kabel sygnałowy.

- Uszkodzenie kabla grozi awarią, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.

Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych znajdujących się w obudowie urządzenia.

- Nieprawidłowa wentylacja grozi uszkodzeniem urządzenia lub pożarem.

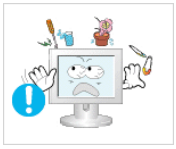

Nie umieszczaj naczyń z wodą lub środkami chemicznymi oraz małych metalowych przedmiotów na monitorze.

- Grozi to uszkodzeniem urządzenia, porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
- W przypadku dostania się do monitora obcej substancji odłącz kabel zasilający i skontaktuj się z centrum serwisowym.

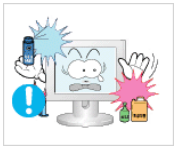

Produkt nie może znajdować się w pobliżu łatwopalnych aerozoli i substancji chemicznych.

- Niestosowanie się do tego zalecenia może spowodować zagrożenie wybuchem lub pożarem.

Nie wkładaj żadnych metalowych części do otworów obudowy monitora.

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym, pożarem lub uszkodzeniem ciała.

W otworze wentylacyjnym, gniazdku słuchawkowym ani w gniazdach AV nie wolno umieszczać metalowych przedmiotów (np. wtyków, przewodów, narzędzi) ani przedmiotów łatwopalnych (np. papieru, zapałek).

- Grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem. Jeśli do wnętrza urządzenia dostanie się woda lub inna substancja, należy wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z ściennego gniazdka elektrycznego i skontaktować się z centrum serwisowym.

W przypadku pozostawienia monitora na dłuższy czas z wyświetlanym statycznym obrazem mogą wystąpić problemy z utrwalonym obrazem lub efekt rozmycia.

- W przypadku nieużywania monitora przez dłuższy czas włącz tryb oszczędzania energii lub uruchom wygaszacz ekranu z poruszającym się obrazem.

Dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania ekranu do poziomu odpowiedniego dla modelu monitora.

- Niewłaściwa rozdzielczość może obniżyć jakość uzyskanego obrazu.

W przypadku korzystania ze słuchawek należy ustawić poziom głośności na odpowiednim poziomie.

- Zbyt wysoki poziom głośności może spowodować uszkodzenie słuchu.

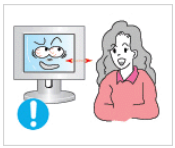

Ciągłe patrzenie na monitor przy zachowaniu zbyt małej odległości może spowodować uszkodzenie wzroku.

W celu zredukowania zmęczenia oczu zalecane jest korzystanie z 5-minutowej przerwy po każdej godzinie pracy przed monitorem.

Nie należy instalować produktu na niestabilnej, nierównej powierzchni lub w miejscu narażonym na drgania.

- Upuszczenie monitora może spowodować jego uszkodzenie lub obrażenia ciała u osoby niosącej go. Korzystanie z produktu w miejscu narażonym na drgania może spowodować jego szybsze zużycie lub samoczynny zapłon.

Monitor można przenosić po uprzednim wyłączeniu go i odłączeniu kabla zasilającego. Upewnij się, że odłączono od urządzenia wszystkie kable, takie jak antenę i kable połączeniowe od innych urządzeń.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodów i w rezultacie doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Aby zapobiec ewentualnemu uszkodzeniu monitora, powinno się go umieszczać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- Spadające urządzenie może spowodować obrażenia ciała lub nawet śmierć osoby znajdującej się w pobliżu.

W przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji zaleca się odłączenie urządzenia od źródła zasilania.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może grozić porażeniem prądem lub pożarem, spowodowanymi emisją ciepła przez niezabezpieczoną izolację czy nagromadzony we wnętrzu urządzenia kurz.

Nie umieszczaj na monitorze zabawek lub innych przedmiotów, którymi mogłoby się zainteresować dziecko.

- Próba sięgnięcia przedmiotu może spowodować upadek monitora, a w konsekwencji obrażenia ciała lub nawet śmierć dziecka.

Nie należy podnosić lub przenosić monitora spodem do góry, trzymając tylko za podstawę.

- Może to spowodować upadek monitora i jego uszkodzenie lub obrażenia ciała osoby przenoszącej urządzenie.

Odpowiednia pozycja ciała podczas korzystania z monitora

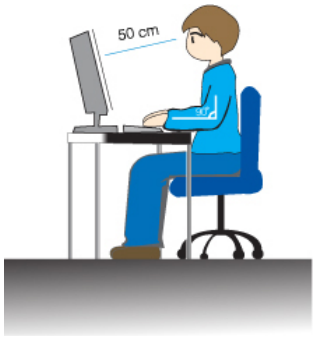

Podczas korzystania z monitora należy się starać zachować odpowiednią pozycję ciała.

- Plecy powinny być wyprostowane.
- Oczy użytkownika powinny się znajdować w odległości około 45 - 50 cm od ekranu monitora. Monitor powinien znajdować się na wprost użytkownika, a jego ekran nieznacznie poniżej linii wzroku.
- Monitor należy przechylić o około 10 ~ 20 stopni w górę. Położenie monitora należy wyregulować tak, aby jego górna krawędź znajdowała się nieco poniżej linii wzroku użytkownika.
- Kąt położenia monitora należy wyregulować tak, aby ekran nie odbijał światła. Ramiona powinny być ułożone wzdłuż tułowia.
- Przedramiona powinny znajdować się w jednej linii z zewnętrzną częścią dłoni.
- Łokcie powinny być ugięte pod kątem prostym.
- Kąt ugięcia kolan powinien być większy niż 90 stopni. Stopy powinny w całości spoczywać na podłożu. Przedramiona powinny znajdować się poniżej linii serca.

Wprowadzenie

Zawartość opakowania

Uwaga

Należy sprawdzić, czy poniższe elementy są dołączone do monitora.

W przypadku braku którejkolwiek części należy skontaktować się ze sprzedawcą.

Elementy opcjonalne można kupić u lokalnego sprzedawcy.

Rozpakowywanie

Bez podstawy

Monitor

Z podstawą

Monitor z podstawą wsuwaną

Instrukcje obsługi



Skrócona instrukcja konfiguracji

Karta gwarancyjna

(Dostępne w niektórych krajach)

Instrukcja obsługi

Kable

Kabel D-Sub

Kabel zasilający

Sprzedawane oddzielnie



Kabel DVI

Kabel HDMI

Słuchawki

Sprzedawane oddzielnie

Kabel stereo

Kabel USB

Inne

Ściereczka do czyszczenia

Uwaga

Ściereczka jest dołączona tylko do czarnych, wysoko połyskowych produktów.

Opis monitora

Menu ustawień początkowych

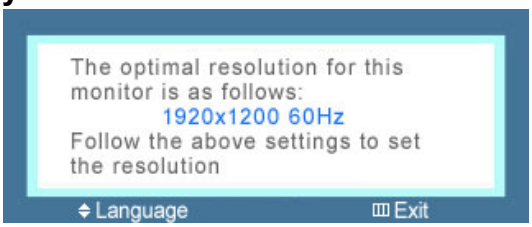
The optimal resolution for this monitor is as follows:
1920x1200 60Hz
Follow the above settings to set the resolution
Language
Exit

Za pomocą przycisków w górę i w dół wybierz język.

Zawartość pola przestanie być wyświetlana po 40 sekundach.

Wyłącz i ponownie włącz urządzenie za pomocą przycisku zasilania. Zawartość zostanie wyświetlona ponownie.

Możliwe jest trzykrotne (3) wyświetlenie zawartości. Przed ostatnim wyświetleniem upewnij się, że ustawienia rozdzielczości komputera zostały dostosowane.

Uwaga

Rozdzielczość wyświetlona na ekranie jest rozdzielczością optymalną dla tego produktu.

Ustaw optymalną rozdzielczość dla tego produktu w komputerze.

Przód

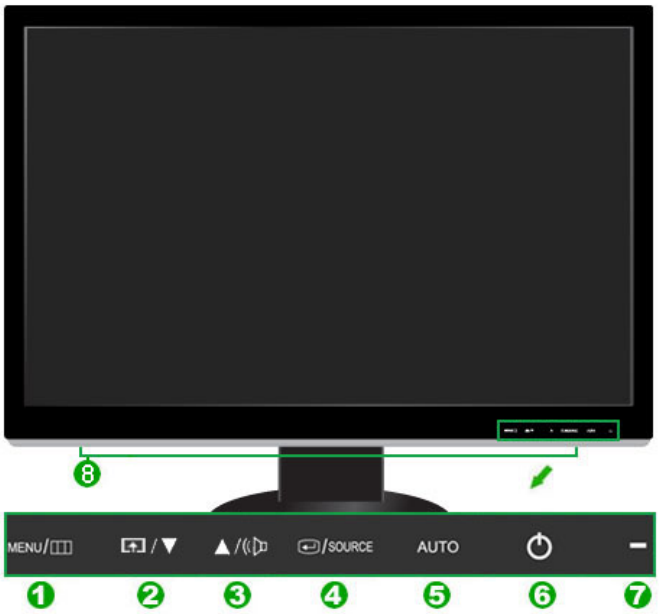

Uwaga

Wystarczy nacisnąć palcami.

1 Przycisk *MENU [MENU/]*

Umożliwia otwarcie i zamknięcie menu ekranowego. Służy także do opuszczania menu ekranowego i powrotu do poprzedniego menu.

2 ***Customized Key***

Do przycisku customized key można przypisać funkcję zgodnie z potrzebami użytkownika.

Uwaga

Funkcje przycisku **Customized key** można skonfigurować w menu **Setup** > **Customized Key**.

2-3 *Przycisk **Volume***

Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować głośność.

>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją

Przyciski dostosowywania wartości [▼/▲]

Umożliwiają dostosowanie poszczególnych ustawień w menu.

4 Przycisk *Enter [] / SOURCE*

Powoduje włączenie zaznaczonej opcji menu.

Naciśnij przycisk „/SOURCE”, po czym wybierz sygnał wideo, kiedy menu ekranowe jest wyłączone. (Naciśnięcie przycisku /SOURCE w celu zmiany źródła sygnału wejściowego powoduje wyświetlenie w lewej górnej części ekranu

komunikatu informującego o aktualnym trybie sygnału wejściowego: analogowy lub cyfrowy).

Uwaga

Jeśli wybrany zostanie tryb cyfrowy, konieczne jest podłączenie monitora do portu DVI karty graficznej za pomocą kabla DVI.

>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją

5 *Przycisk AUTO*

Za pomocą tego przycisku można włączyć funkcję automatycznego wyboru źródła.

>> Kliknij tutaj, aby obejrzeć klip wideo z animacją

6 *Przycisk zasilania [⏻]*

Służy do włączania i wyłączania monitora.

7 *Wskaźnik zasilania*

Dioda świeci na niebiesko podczas normalnego funkcjonowania monitora; jej pojedyncze mignięcie w kolorze niebieskim oznacza zapisanie przez monitor dokonanych ustawień.

Uwaga

Dodatkowe informacje na temat funkcji oszczędzania energii można znaleźć w części Oszczędzanie energii instrukcji obsługi monitora. W celu oszczędzania energii monitor należy WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji.

8 *Głośnik*

Dźwięk można słuchać przez podłączenie karty dźwiękowej komputera do monitora.

Tył

Uwaga

Układ złączy z tyłu monitora może się różnić w zależności od produktu.

1 *POWER S/W / POWER IN*

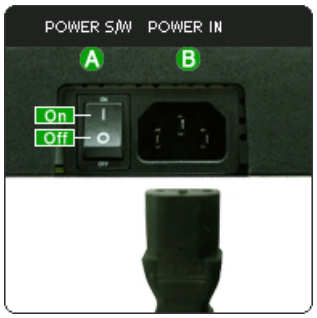

A *POWER S/W*

Wyłącz i włącz monitor.

B *POWER IN*

Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania *POWER IN* znajdującego się z tyłu monitora.

2 *HDMI IN / DVI IN(HDCP) / RGB IN*

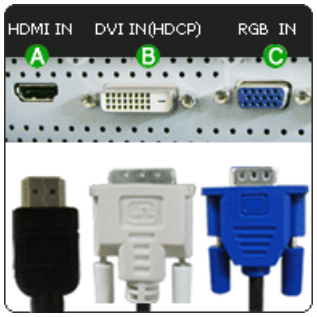

A *HDMI IN*

Za pomocą kabla HDMI połącz gniazdo *HDMI IN* z tyłu monitora z gniazdem urządzenia wyjściowego.

B *DVI IN(HDCP)*

Podłącz kabel DVI do portu *DVI IN(HDCP)* z tyłu monitora.

C *RGB IN*

Podłącz komputer do gniazda *RGB IN* z tyłu monitora.

3 *AUDIO IN / AUDIO OUT*

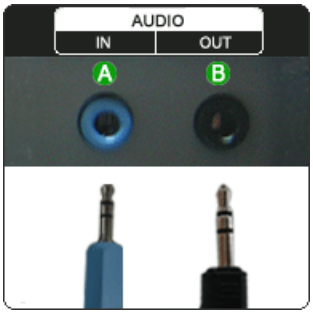

A *AUDIO IN*

Podłącz kabel audio monitora do portu audio z tyłu komputera.

B *AUDIO OUT*

Gniazdo słuchawkowe

4 *Złącze USB (Opcja)*

A *UP* (gniazdo wejściowe USB)

Za pomocą kabla USB połącz gniazdo *UP* monitora z gniazdem USB w komputerze.

B *DOWN* (gniazdo wyjściowe USB)

Za pomocą kabla USB podłącz gniazdo *DOWN* monitora z gniazdem USB w komputerze.

Uwaga

Aby korzystać z gniazda *DOWN* (gniazdo wyjściowe), należy podłączyć kabel *UP* (wejściowy) do komputera PC.

Upewnij się, że gniazdo *UP* monitora i gniazdo USB są połączone kablem USB dołączonym do zestawu.

5 Zabezpieczenie Kensington

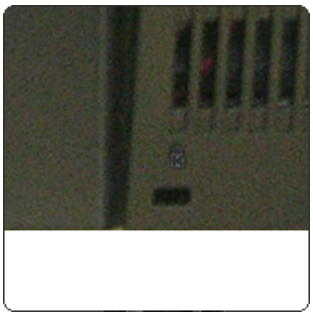

Zabezpieczenie Kensington to mechanizm służący do fizycznego zablokowania urządzenia używanego w miejscach publicznych.

(Mechanizm należy kupić osobno).

Uwaga

Informacje na temat sposobu korzystania z blokady można uzyskać w miejscu jej zakupu.

6 Ogranicznik podstawy

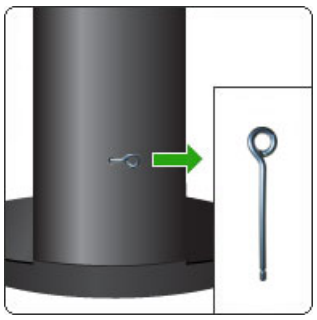

Usuń zatyczkę mocującą na podstawie, aby podnieść lub opuścić monitor.

Uwaga

Dodatkowe informacje na temat podłączania kabli można znaleźć w części Podłączanie kabli.

Połączenia

Podłączanie kabli

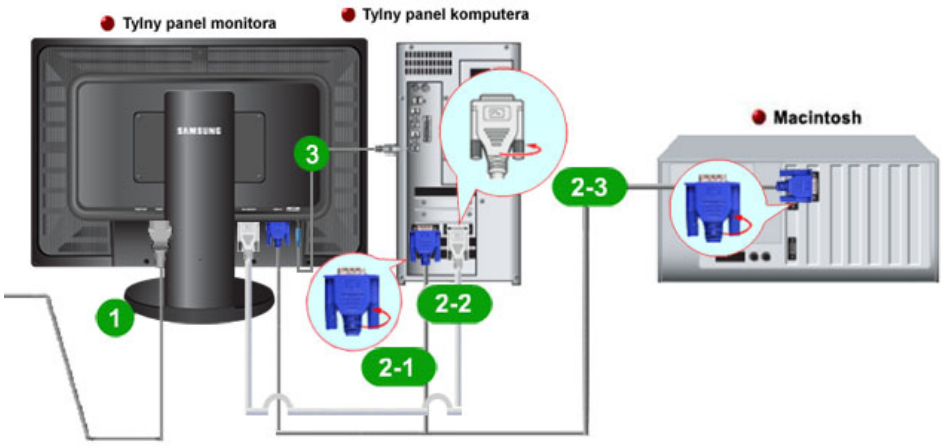

1. Podłącz kabel zasilający monitora do gniazda zasilania *POWER IN* znajdującego się z tyłu monitora.

   Włóż wtyczkę kabla zasilającego do znajdującego się w pobliżu gniazdka elektrycznego.

2. Użyj metody podłączenia odpowiedniej dla danego komputera.

   2-1 Za pomocą złącza D-Sub (analogowego) na karcie graficznej

   - Podłącz kabel sygnałowy do 15-stykowego portu D-Sub znajdującego się z tyłu monitora.

     [RGB IN]

   2-2 Za pomocą złącza DVI (cyfrowego) na karcie graficznej

   - Podłącz kabel DVI do portu *DVI IN(HDCP)* z tyłu monitora.

     [DVI IN(HDCP)]

   2-3 Podłączanie do komputera Macintosh

   - Połącz monitor do komputera Macintosh za pomocą kabla połączeniowego D-Sub.

3. Za pomocą kabla stereo podłącz gniazdo AUDIO IN z tyłu monitora i gniazdo głośników z kartą audio komputera (kabel sprzedawany oddzielnie).

Uwaga

Po połączeniu monitora i komputera można włączyć i używać oba urządzenia.

Połączenie HDMI

Uwaga

Możliwe jest podłączenie cyfrowych urządzeń do komputera.

Dzięki temu obraz i dźwięk będą znacznie lepszej jakości.

Połączenie za pomocą kabla HDMI

1. Urządzenia takie jak cyfrowy odtwarzacz DVD można podłączyć do gniazda *HDMI IN* monitora za pomocą kabla HDMI. Po podłączeniu wszystkich kabli podłącz do gniazdka elektrycznego kable zasilające monitora i odtwarzacza DVD (lub innego urządzenia podłączonego do gniazda cyfrowego).

   Wybierz opcję **HDMI** za pomocą przycisku *SOURCE*.

Połączenie za pomocą kabla DVI to HDMI

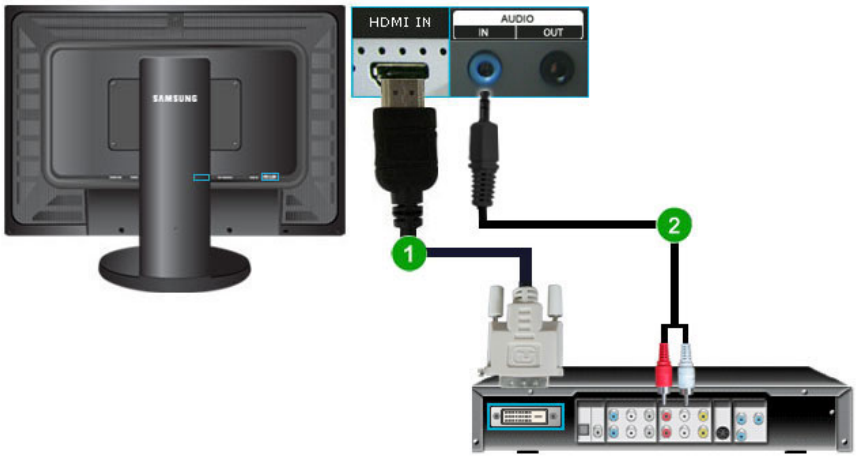

1. Za pomocą kabla DVI to HDMI podłącz gniazdo wyjściowe DVI urządzenia cyfrowego do gniazda *HDMI IN* monitora.
2. Podłącz czerwoną i białą wyczkę kabla stereo to gniazd audio tego samego koloru na urządzeniu cyfrowym, końcówkę typu jack podłącz do gniazda *AUDIO IN* monitora.
3. Po podłączeniu wszystkich kabli podłącz do gniazdka elektrycznego kable zasilające monitora i odtwarzacza DVD (lub innego urządzenia podłączonego do gniazda cyfrowego).
4. Wybierz opcję *HDMI* za pomocą przycisku *SOURCE* .

Uwaga

Dźwięk nie będzie słyszalny, jeżeli oprócz kabla DVI to HDMI nie zostanie podłączony kabel stereo.

Podłączanie USB (Opcja)

Uwaga

Możliwe jest podłączenie urządzeń USB, takich jak mysz, klawiatura, karta pamięci lub zewnętrzny dysk twardy do gniazda *DOWN* monitora bez konieczności podłączenia ich do komputera PC.

Gniazdo USB monitora obsługuje standard High-Speed Certified USB 2.0.

	Wysoka prędkość	Pełna prędkość	Niska prędkość
Transfer	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Zużycie energii	2,5 W (Maks., każdy port)	2,5 W (Maks., każdy port)	2,5 W (Maks., każdy port)

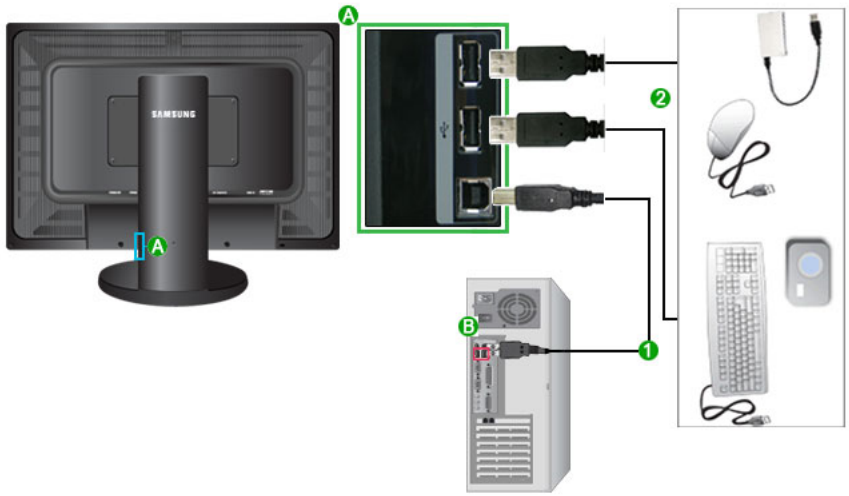

1. Za pomocą kabla USB połącz gniazdo *UP* monitora z gniazdem USB w komputerze.

   Uwaga

   Aby korzystać z gniazda *DOWN*, należy podłączyć kabel *UP* (wejściowy) do komputera PC.

   Upewnij się, że gniazdo *UP* monitora i gniazdo USB są połączone kablem USB dołączonym do zestawu.

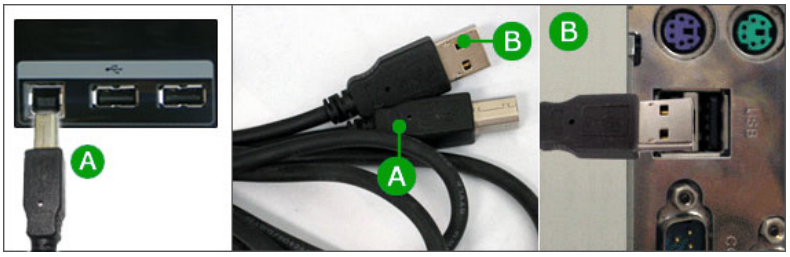

2. Za pomocą kabla USB podłącz gniazdo *DOWN* monitora z gniazdem USB w komputerze.

3. Procedury użytkowania są takie same, jak w przypadku połączenia urządzenia zewnętrznego z komputerem PC.

   - Możliwe jest podłączenie i korzystanie z klawiatury i myszy.
   - Można odtwarzać pliki z urządzeń przenośnych.

     (Przykłady urządzeń przenośnych: odtwarzacz MP3, kamera cyfrowa itp.)
   - Można odtwarzać, przenosić, kopiować lub usuwać pliki w nośnikach danych.

(Przykłady nośników danych: pamięć zewnętrzna, karta pamięci, czytnik kart pamięci, odtwarzacz MP3 działający jako dysk twardy itp.)

- Możliwe jest także wykorzystanie innych urządzeń USB, które można podłączyć do komputera.

Uwaga

Należy korzystać z odpowiedniego kabla podczas podłączania urządzenia do gniazda *DOWN* monitora.

(Aby zakupić odpowiednie kable i urządzenia zewnętrzne, należy skonsultować się z autoryzowanym centrum serwisowym danego produktu).

Firma Samsung nie jest odpowiedzialna z problemy i uszkodzenia urządzeń zewnętrznych spowodowane użyciem nieodpowiednich kabli.

Niektóre produkty nie są zgodne ze standardem USB i mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.

Jeżeli urządzenie działa wadliwie po podłączeniu do komputera, należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym dla danego produktu lub komputera.

Podłączanie słuchawek

Uwaga

Można podłączyć słuchawki do monitora.

1. Podłącz słuchawki do gniazda słuchawkowego.

Korzystanie z podstawy

Podstawa obrotowa

Dzięki podstawie (B) możliwe jest obracanie monitora w prawo i lewo w zakresie 350˚ w celu ustawienia monitora wzdłuż. Guma pod podstawą zapobiega przesuwaniu się monitora.

Przesuwanie monitora po podłączeniu kabla zasilającego lub innego może spowodować zniszczenie kabla.

Kąt nachylenia

Dzięki mocowaniu (C) można odchylać monitor o 5˚ w przód lub 25˚ w tył, aby uzyskać jak najwygodniejszy kąt widzenia.

Przesuwanie podstawy / Podstawa obrotowa

A Ogranicznik podstawy

Uwaga

Jeżeli ekran zostanie obrócony bez podniesienia go na maksymalną wysokość, może dojść do uszkodzenia ekranu, ponieważ w takim przypadku krawędź ekranu zahaczy o podłoże.

Mocowanie podstawy

Ten monitor należy zamontować za pomocą podkładki montażowej 200 mm x 100 mm zgodnej ze standardem VESA.

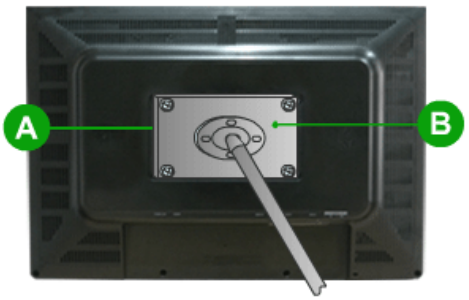

A Monitor

B Podkładka montażowa (sprzedawana osobno)

1. Wyłącz monitor i odłącz od niego kabel zasilający.
2. W celu ochrony wyświetlacza umieść monitor ekranem LCD do dołu na poduszce ułożonej na płaskiej powierzchni.
3. Odkręć cztery wkręty i odłącz podstawę od monitora LCD.
4. Dopasuj ułożenie podkładki montażowej względem otworów znajdujących się z tyłu podkładki montażowej na tylnej pokrywie monitora i zamocuj ją za pomocą czterech wkrętów wchodzących w skład zestawu podstawy wysięgnikowej, wieszaka ściennego lub innych podstaw.

- Nie używać śrub dłuższych niż standardowe, ze względu na ryzyko uszkodzenia wnętrza monitora.
- W przypadku wsporników do montażu na ścianie śruby, które nie spełniają standardowych wymagań VESA dotyczących śrub, mogą różnić się długością w zależności od specyfikacji.
- Nie używać śrub, które nie spełniają standardów VESA dotyczących śrub.

  Nie dokręcać śrub za mocno, gdyż może to spowodować uszkodzenie produktu lub doprowadzić do jego upadku i obrażeń osób przebywających w jego pobliżu.

  Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za tego typu wypadki.
- Firma Samsung nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu lub obrażenia ciała powstałe w wyniku korzystania z mocowania niespełniającego standardów VESA lub nieokreślonego w specyfikacjach, a także w wyniku niezastosowania się użytkownika do instrukcji instalacji produktu.
- Aby zamontować monitor na ścianie, należy kupić zestaw do montażu naściennego i zamontować monitor w odległości co najmniej 10 cm od ściany.
- Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z centrum serwisowym. Firma Samsung Electronics nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane skorzystaniem z innej podstawy niż wymieniona w instrukcji obsługi.
- Podczas korzystania ze wspornika naściennego należy stosować się do standardów międzynarodowych.

Korzystanie z oprogramowania

Sterownik monitora

Uwaga

Po wyświetleniu przez system operacyjny komunikatu dotyczącego sterownika monitora, włóż do napędu komputera płytę CD-ROM dostarczoną razem z monitorem. Procedury instalacji sterownika różnią się w zależności od systemu operacyjnego. Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi posiadanego systemu operacyjnego.

Przygotuj pusty dysk i przez Internet pobierz plik sterownika z poniższej witryny.
Witryny internetowe:

http://www.samsung.com/

Instalowanie sterownika monitora (tryb automatyczny)

1. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij opcję „Windows”.
3. Wybierz z listy używany przez siebie model monitora, a następnie kliknij przycisk „OK”.

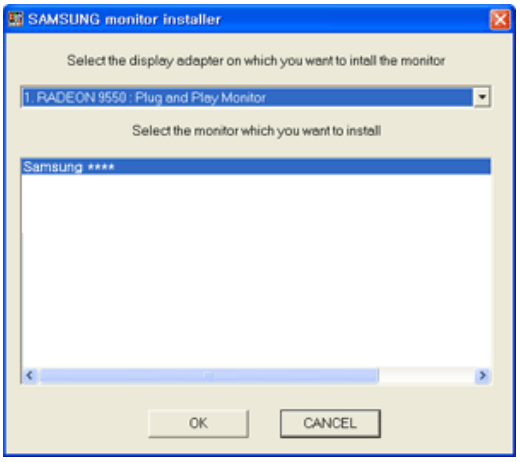
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
OK
CANCEL

4. Jeśli zostanie wyświetlone następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK” (System operacyjny Microsoft® Windows® XP/2000).

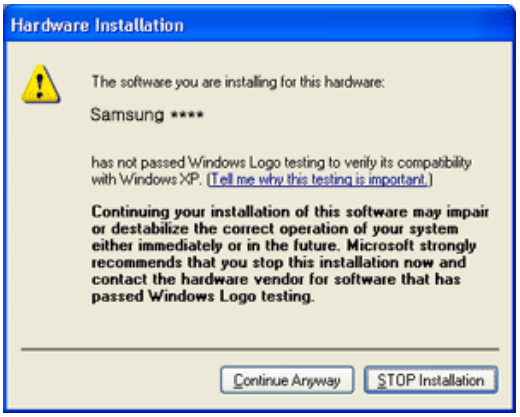
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Uwaga

Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

http://www.samsung.com/

Instalowanie sterownika monitora (tryb ręczny)

System operacyjny Microsoft® Windows Vista™

1. Włóż dysk CD z instrukcją obsługi monitora do napędu CD-ROM.
2. Kliknij kolejno (Start) i „Control Panel” (Panel sterowania). Następnie kliknij dwukrotnie opcję „Appearance and Personalization” (Wygląd i personalizacja).

3. Kliknij „Personalization” (Personalizacja), a następnie „Display Settings” (Ustawienia ekranu).

4. Kliknij przycisk „Advanced Settings...” (Ustawienia zaawansowane….).

5. Kliknij pozycję „Properties” (Właściwości) na karcie „Monitor”. Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, konfiguracja monitora została zakończona. Można rozpocząć użytkowanie monitora.

   Jeśli zostanie wyświetlony komunikat „Windows needs...” (System Windows wymaga…), jak na poniższej ilustracji, kliknij przycisk „Continue” (Kontynuuj).

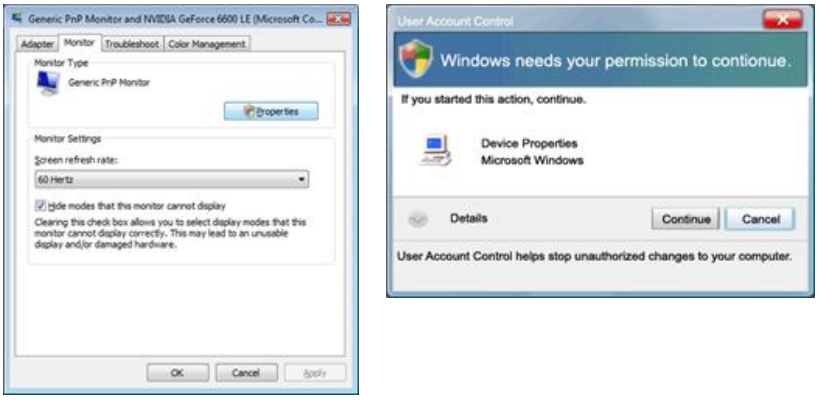

Uwaga

Sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

6. Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…) na karcie „Driver” (Sterownik).

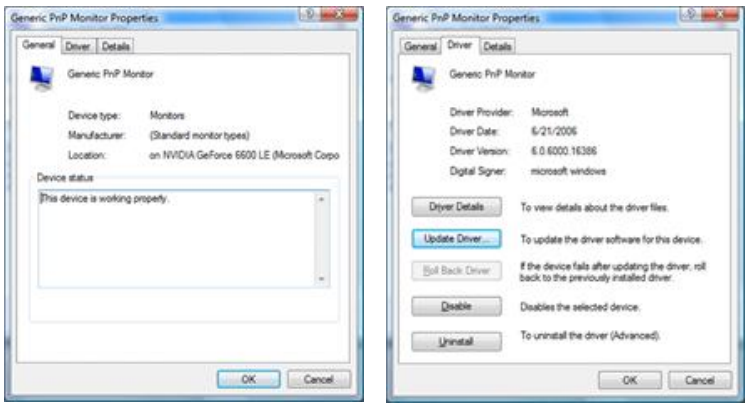

7. Zaznacz pole wyboru „Browse my computer for driver software” (Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika) i kliknij opcję „Let me pick from a list of device drivers on my computer” (Pozwól mi wybrać z listy sterowników urządzeń na moim komputerze).

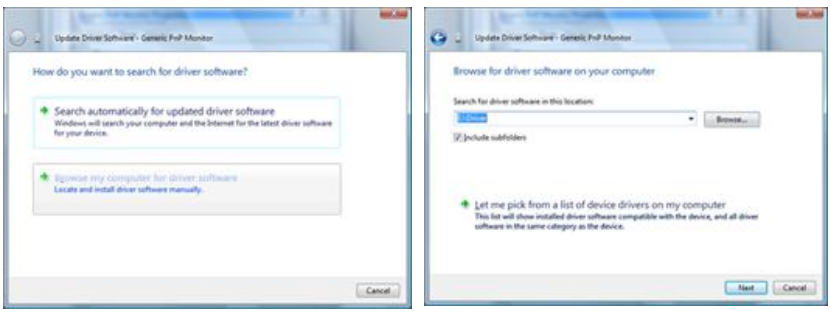
How do you want to search for driver software?
Search automatically for updated driver software
Browse my computer for driver software
Locate and install driver software manually.
Cancel
Browse for driver software on your computer
Browse...
Include subfolders
Let me pick from a list of device drivers on my computer
Next
Cancel

8. Kliknij przycisk „Have Disk...” (Z dysku…) i wybierz folder (na przykład D:\Drive), w którym znajduje się plik instalacyjny, a następnie wybierz przycisk „OK”.

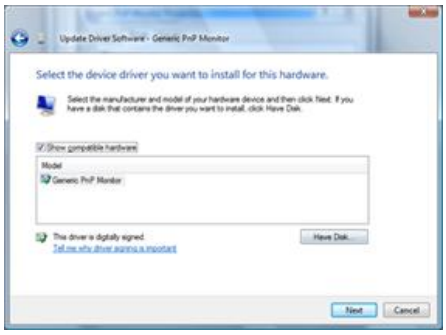
Update Driver Software - Generic PnP Monitor
Select the device driver you want to install for this hardware.
Have Disk...
Next
Cancel

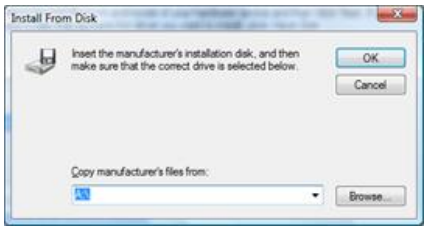
Install From Disk
Insert the manufacturer's installation disk, and then make sure that the correct drive is selected below.
OK
Cancel
Copy manufacturer's files from:
Browse...

9. Wybierz z listy na ekranie posiadany model monitora i kliknij przycisk „Next” (Dalej).

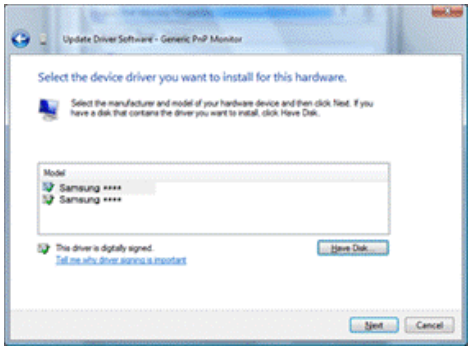

10. Kliknij przyciski „Close” (Zamknij) → „Close” (Zamknij) → „OK” → „OK” na kolejno wyświetlanych ekranach.

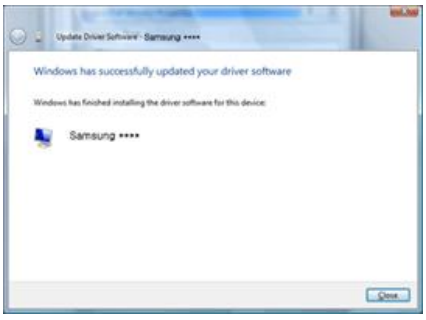

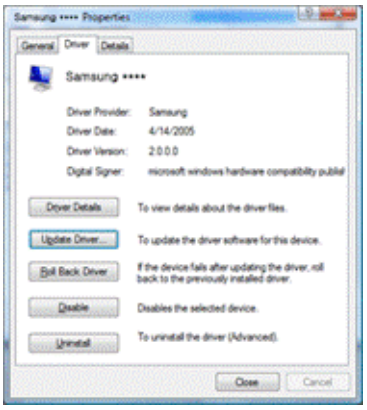

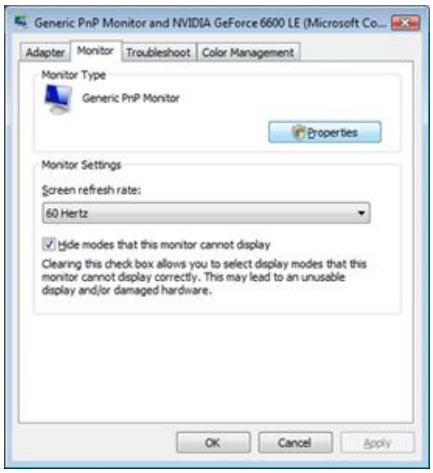
Generic PnP Monitor and NVIDIA GeForce 6600 LE (Microsoft Co...
Adapter
Monitor
Troubleshoot
Color Management
Monitor Type
Generic PnP Monitor
Properties
Monitor Settings
Screen refresh rate:
60 Hertz
Hide modes that this monitor cannot display
Clearing this check box allows you to select display modes that this monitor cannot display correctly. This may lead to an unusable display and/or damaged hardware.
OK
Cancel
Apply

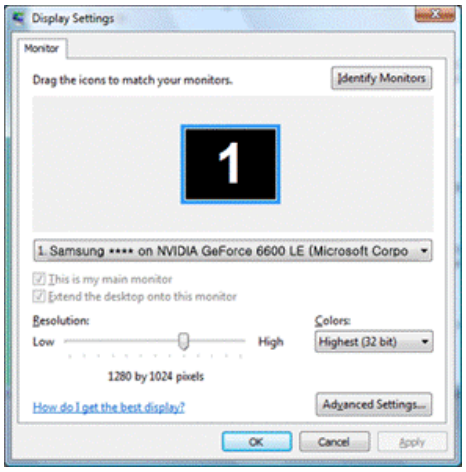

System operacyjny Microsoft® Windows® XP

1. Włóż płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij kolejno „Start” → „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie wybierz ikonę "„Appearance and Themes” (Wygląd i kompozycje).

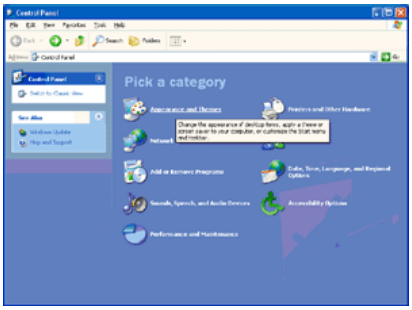

3. Kliknij ikonę „Display” (Ekran)" i wybierz kartę „Settings” (Ustawienia), a następnie przycisk "„Advanced...” (Zaawansowane...).

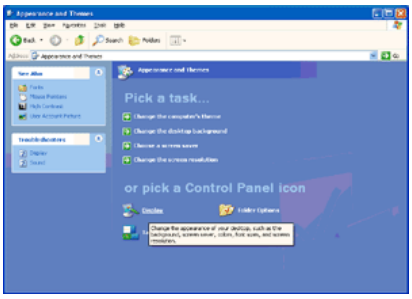

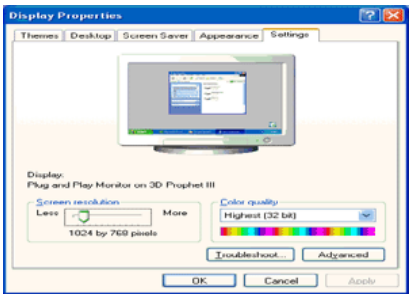

4. Na karcie „Monitor” kliknij przycisk „Properties” (Właściwości) i wybierz kartę „Driver” (Sterownik).

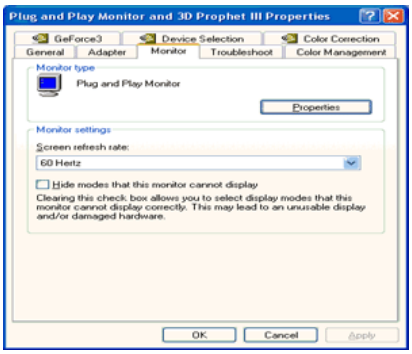

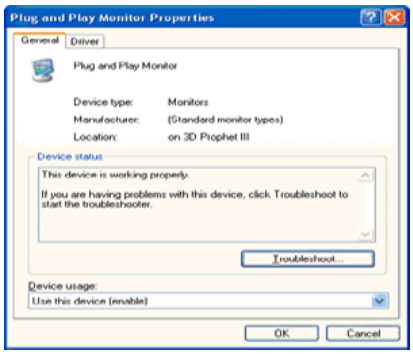

5. Kliknij przycisk „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…) i wybierz opcję „Install from a list or...” (Zainstaluj z listy lub...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).

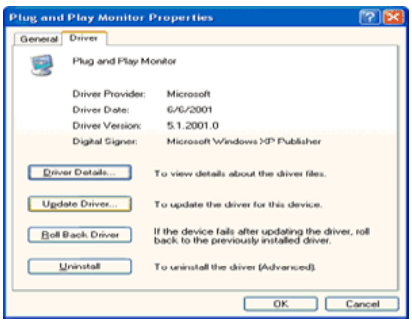

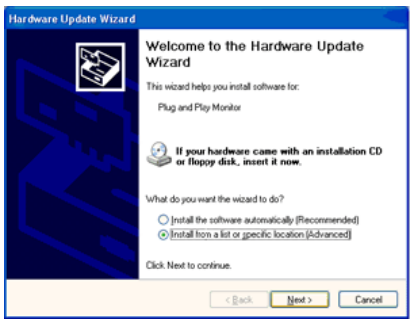
Hardware Update Wizard
Welcome to the Hardware Update Wizard
This wizard helps you install software for:
Plug and Play Monitor
If your hardware came with an installation CD or floppy disk, insert it now.
What do you want the wizard to do?
Install the software automatically (Recommended)
Install from a list or specific location (Advanced)
Click Next to continue.
< Back
Next >
Cancel

6. Wybierz opcję „Don't search, I will...” (Nie wyszukuj, wybiorę...) i kliknij przycisk „Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).

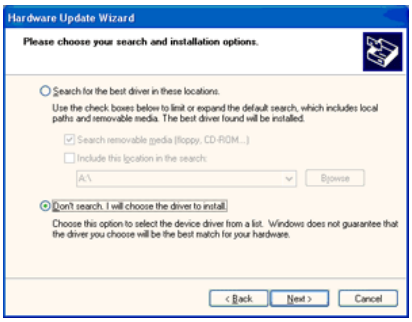
Hardware Update Wizard
Please choose your search and installation options.
Search for the best driver in these locations.
Use the check boxes below to limit or expand the default search, which includes local paths and removable media. The best driver found will be installed.
Search removable media (floppy, CD-ROM...)
Include this location in the search:
A:\
Browse
Don't search. I will choose the driver to install.
Choose this option to select the device driver from a list. Windows does not guarantee that the driver you choose will be the best match for your hardware.
< Back
Next >
Cancel

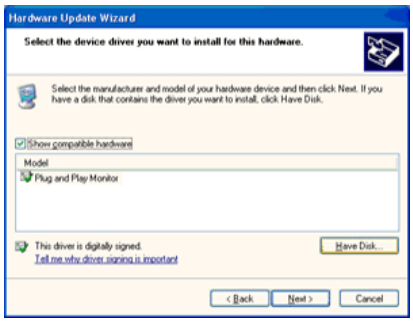
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Show compatible hardware
Model
Plug and Play Monitor
This driver is digitally signed.
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

7. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), wskaż napęd A:(D:\Driver) i wybierz z listy używany model monitora, a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).

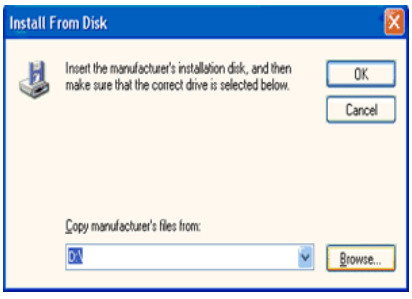

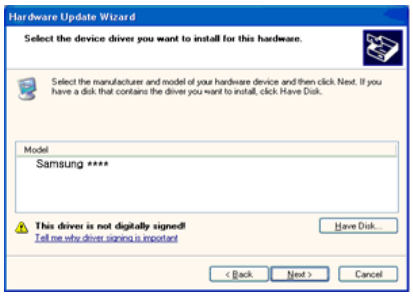
Hardware Update Wizard
Select the device driver you want to install for this hardware.
Select the manufacturer and model of your hardware device and then click Next. If you have a disk that contains the driver you want to install, click Have Disk.
Model
Samsung ****
This driver is not digitally signed!
Tell me why driver signing is important
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

8. Jeśli zostanie wyświetlone następujące okno komunikatu, kliknij przycisk „Continue Anyway” (Kontynuuj mimo wszystko). Następnie kliknij przycisk „OK”.

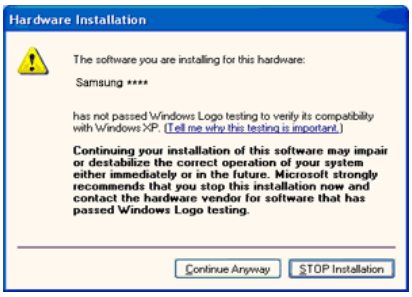
Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Samsung ****
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Uwaga

Ten sterownik monitora posiada logo MS potwierdzające, że jego instalacja nie powoduje uszkodzenia systemu.

Certyfikowany sterownik będzie dostępny na stronie internetowej firmy Samsung poświęconej monitorom.

http://www.samsung.com/

9. Wybierz kolejno przyciski „Close” (Zamknij) i „OK”.

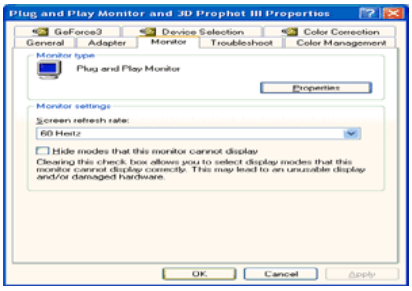

10. Instalacja sterownika monitora zostanie zakończona.

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

Jeśli na monitorze zostanie wyświetlony komunikat „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), należy wykonać czynności opisane poniżej.

1. W oknie „Insert disk” (Włóż dysk) wybierz przycisk „OK”.
2. W oknie „File Needed” (Potrzebny plik) wybierz przycisk „Browse” (Przeglądaj).
3. Wskaż ścieżkę A:(D:\Driver) i kliknij kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.

Sposób instalacji

1. Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).

2. Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).

3. Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).

4. Wybierz kartę „Monitor”.

   Przypadek 1: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest nieaktywny, monitor jest już skonfigurowany poprawnie. Należy zakończyć proces instalacji.

   Przypadek 2: Jeśli przycisk „Properties” (Właściwości) jest aktywny, kliknij przycisk „Properties” (Właściwości), a następnie wykonaj kolejno czynności opisane poniżej.

5. Wybierz kolejno „Driver” (Sterownik) i „Update Driver...” (Aktualizuj sterownik…), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).

6. Wybierz opcję „Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific driver...” (Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji…) i kliknij przycisk „Next” (Dalej), a następnie przycisk „Have disk” (Z dysku).

7. Kliknij przycisk „Browse” (Przeglądaj), a następnie wskaż ścieżkę A:(D:\Driver).

8. Wybierz kolejno przyciski „Open” (Otwórz) i „OK”.

9. Wybierz model monitora i kliknij kolejno przycisk „Next” (Dalej) i „Next” (Dalej).

10. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ) i „Close” (Zamknij).

    Jeśli zostanie wyświetlone okno „Digital Signature Not Found” (Nie znaleziono podpisu cyfrowego), kliknij przycisk „Yes” (Tak). Kliknij kolejno przycisk „Finish” (Zakończ) i „Close” (Zamknij).

System operacyjny Microsoft® Windows® Millennium

1. Kliknij kolejno „Start”, „Setting” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania).

2. Kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).

3. Wybierz kartę „Settings” (Ustawienia) i kliknij przycisk „Advanced Properties” (Zaawansowane).

4. Wybierz kartę „Monitor”.

5. Kliknij przycisk „Change” (Zmień) w ramce „Monitor Type” (Typ monitora).

6. Wybierz opcję „Specify the location of the driver” (Wskaż lokalizację sterownika).

7. Wybierz opcję „Display a list of all the driver in a specific location...” (Wyświetl listę wszystkich sterowników w określonej lokalizacji...), a następnie kliknij przycisk „Next” (Dalej).

8. Kliknij przycisk „Have Disk” (Z dysku).

9. Wskaż ścieżkę A:\(D:\sterownik), a następnie kliknij przycisk „OK”.

10. Wybierz opcję „Show all devices”(Pokaż wszystkie urządzenia), zaznacz odpowiedni model monitora i kliknij przycisk „OK”.

11. Naciskaj przyciski „Close” (Zamknij) i „OK” w kolejnych oknach, aby zamknąć okno dialogowe właściwości ekranu.

System operacyjny Microsoft® Windows® NT

1. Kliknij kolejno „Start”, „Settings” (Ustawienia), „Control Panel” (Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie ikonę „Display” (Ekran).

2. W oknie wyświetlania informacji dotyczących rejestracji wskaż kartę ustawień i kliknij opcję „All Display Modes” (Wszystkie tryby wyświetlania).

3. Wybierz żądany tryb wyświetlania, aby dostosować ustawienia rozdzielczości, ilości kolorów czy częstotliwości „Vertical frequency” (Częstotliwość pionowa), a następnie kliknij przycisk „OK”.

4. Wybierz przycisk „Apply” (Zastosuj), jeśli po kliknięciu przycisku testowania „Test” ekran działa poprawnie. Jeśli obraz nie jest wyświetlany poprawnie, zmień ustawienia (ustaw niższą rozdzielczość, głębię kolorów lub częstotliwość odświeżania).

Uwaga

Jeśli w oknie opcji wszystkich trybów wyświetlania nie jest dostępny żądany tryb, wybierz wartości rozdzielczości i vertical frequency (częstotliwość pionowa) po zapoznaniu się z rozdziałem Zaprogramowane tryby synchronizacji zamieszczonym w instrukcji obsługi urządzenia.

System operacyjny Linux

Aby uruchomić system X-Window, należy utworzyć plik X86Config, który stanowi jeden z typów plików ustawień systemu.

1. Naciśnij klawisz „Enter” na dwóch kolejnych ekranach wyświetlonych po uruchomieniu pliku X86Config.

2. Trzeci ekran dotyczy konfiguracji ustawień myszy.

3. Dopasuj ustawienia myszy komputera.

4. Kolejny ekran dotyczy wyboru klawiatury.

5. Wybierz odpowiednią klawiaturę dla komputera.

6. Kolejny ekran dotyczy ustawień monitora.

7. Wybierz częstotliwość poziomą dla używanego monitora. (Możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie wartości).

8. Wybierz częstotliwość pionową – vertical frequency – dla danego monitora. (Możliwe jest bezpośrednie wprowadzenie wartości).

9. Wpisz nazwę modelu swojego monitora. Wprowadzenie tych informacji nie ma wpływu na uruchomienie systemu X-Window.

10. Konfiguracja monitora zostanie zakończona. Po wykonaniu konfiguracji ustawień żądanych urządzeń uruchom system X-Window.

Natural Color

Oprogramowanie Natural Color

Jednym z problemów użytkowników komputerów jest fakt, że kolory wydruków, zeskanowanych obrazów lub zdjęć wykonanych aparatem cyfrowym nie są takie same, jak wyświetlane na monitorze. Program Natural Color umożliwia rozwiązanie tego problemu. Jest to system zarządzania kolorami opracowany przez firmę Samsung Electronics przy współpracy z koreańskim instytutem Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI). System jest dostępny jedynie w monitorach firmy Samsung i umożliwia ujednolicenie kolorów widocznych na ekranie monitora i kolorów wydruku lub skanowanych obrazów. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z pomocy oprogramowania (przycisk F1).

Instalacja oprogramowania Natural Color

Włóż płytę CD dołączoną do monitora firmy Samsung do napędu CD-ROM. Zostanie wyświetlony ekran powitalny programu Natural Color. Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Natural Color, aby zainstalować oprogramowanie Natural Color.

Aby ręcznie zainstalować program, włóż płytę CD dołączoną do monitora Samsung do napędu CD-ROM, kliknij przycisk [Start] w systemie operacyjnym Windows, a następnie wybierz polecenie [Run... (Uruchom...)]. Wpisz ścieżkę D:\color\NCProSetup.exe i naciśnij klawisz [Enter]. (Jeśli litera napędu, w którym znajduje się płyta CD, jest inna niż D:\, podaj odpowiednią literę).

Usuwanie oprogramowania Natural Color

W menu „Start” wybierz opcję „Setting/Control Panel” (Ustawienia/Panel sterowania), a następnie kliknij dwukrotnie polecenie „Add/Delete a program” (Dodaj/usuń programy). Wybierz z listy program Natural Color i kliknij przycisk „Add/Delete” (Dodaj/Usuń).

AutoRotation

Instalacja

1. Włóż instalacyjną płytę CD do napędu CD-ROM.
2. Kliknij ikonę pliku instalacyjnego AutoRotation.

Uwaga

Jeśli na ekranie głównym nie wyświetli się okno z monitem o instalacji oprogramowania, przeprowadź instalację za pomocą pliku uruchamiania MagicTune na płycie CD.

3. Wybierz język instalacji i kliknij przycisk „Next” (Dalej).
4. Po wyświetleniu się okna kreatora instalacyjnego kliknij przycisk „Next” (Dalej).
5. Zaznacz opcję „I agree to the terms of the license agreement” (Akceptuję warunki umowy licencyjnej), aby potwierdzić akceptację warunków użytkowania urządzenia.
6. Wskaż folder, w którym ma zostać zainstalowany program AutoRotation.
7. Kliknij przycisk „Install” (Zainstaluj).
8. Zostanie wyświetlone okno „Installation Status”(Stan instalacji).
9. Kliknij przycisk „Finish” (Zakończ).
10. Po zakończeniu instalacji na pulpicie komputera będzie widoczna ikona uruchamiania programu MagicRotation, MagicTune™. Kliknij dwukrotnie tę ikonę, aby uruchomić program.

W zależności od systemu komputera lub monitora ikona wykonywalna MagicTune™ może nie być widoczna. W takim przypadku naciśnij klawisz F5.

Problemy z instalacją (MagicTune™)

Na przebieg instalacji oprogramowania MagicTune™™ może mieć wpływ rodzaj karty graficznej i płyty głównej, a także otoczenie sieciowe.

Wymagania systemowe

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Zaleca się korzystanie z programu MagicTune™™ z systemem operacyjnym Windows® 2000 lub nowszym.

Sprzęt

- co najmniej 32 MB pamięci
- minimum 60 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Więcej informacji można znaleźć się w witrynie internetowej MagicTune™ http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.

Problemy z instalacją (MagicRotation)

Na przebieg instalacji oprogramowania MagicRotation może mieć wpływ rodzaj karty graficznej i płyty głównej, a także otoczenie sieciowe.

Ograniczenie

1. Aby program MagicRotation działał prawidłowo, należy we właściwy sposób załadować sterownik wyświetlania („Display Driver”).

   Należy zainstalować najnowszy sterownik wyświetlania dostarczony przez sprzedawcę.

2. Jeśli niektóre aplikacje, takie jak np. Windows Media Player, Real Player itp. nie wyświetlają prawidłowo plików filmowych w orientacji 90, 180 i 270, należy wykonać następujące czynności:

   - Zamknij aplikację.
   - Wybierz orientację (90, 180, 270), w której chcesz wyświetlić aplikację.
   - Ponownie uruchom aplikację.

   W większości przypadków problem zostanie rozwiązany.

3. Aplikacje użytkownika, takie jak OpenGL i DirectDraw (animacje 3D) nie będą działać w wybranym trybie orientacji (90, 180, 270),

   np. w grach 3D.

4. Aplikacje oparte na systemie DOS nie będą działać w wybranym trybie orientacji (90, 180, 270) w trybie pełnoekranowym.

5. Tryb Dual (dwusystemowy) nie jest obsługiwany w systemie Windows ® 98, ME i NT 4.0.

6. Program MagicRotation nie obsługuje 24 bitów na piksel (głębia koloru/jakość koloru).

7. Przed wymianą karty graficznej zaleca się odinstalowanie oprogramowania MagicRotation.

Wymagania systemowe

OS

- Windows 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista™

Sprzęt

- co najmniej 128 MB pamięci (zalecane)
- minimum 25 MB wolnego miejsca na dysku twardym

Dodatki Service Pack

- Zaleca się zainstalowanie w systemie najnowszych dodatków Service Pack.
- W przypadku systemu operacyjnego Windows® i NT 4.0 zaleca się zainstalowanie programu Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowszej wraz z pulpitem Active Desktop.

Więcej informacji można znaleźć się w witrynie internetowej MagicRotation http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune.

Windows® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft Corporation, Inc.

Dezinstalacja

Program AutoRotation można usunąć tylko za pomocą opcji „Add or Remove Programs” (Dodaj lub usuń programy) na panelu „Control Panel” (Panel sterowania) systemu Windows®.

Aby usunąć program AutoRotation, wykonaj następujące kroki.

1. Na pasku zadań wybierz kolejno →[Start] → [Settings (Ustawienia)] i [Control Panel (Panel sterowania)]. Jeśli program został uruchomiony w systemie Windows® XP, wybierz [Control Panel (Panel sterowania)] w menu [Start].
2. Kliknij ikonę „Add or Remove Programs” (Dodaj lub usuń programy) na panelu „Control Panel” (Panel sterowania).
3. Na ekranie „Add or Remove Programs” (Dodaj lub usuń programy) wybierz z listy rozwijanej program AutoRotation. Kliknij ikonę, aby ją zaznaczyć.
4. Kliknij przycisk „Change/Remove” (Zmień/Usuń), aby usunąć program.
5. Kliknij przycisk „Yes” (Tak), aby rozpocząć proces dezinstalacji programu.
6. Zaczekaj na wyświetlenie okna dialogowego „Uninstall Complete” (Dezinstalacja zakończona).
7. Następnie ponownie uruchom system, aby zakończyć proces dezinstalacji.

Uwaga

Odwiedź witrynę internetową AutoRotation http://www.samsung.com/Products/Monitors/magictune, aby uzyskać pomoc techniczną dla programu AutoRotation oraz zapoznać się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ) i informacjami o aktualizacjach oprogramowania.

Dostosowywanie ustawień monitora

Funkcje bezpośredniego dostępu

AUTO

Naciśnięcie przycisku „AUTO” powoduje uaktywnienie funkcji automatycznej regulacji, której okno wyświetla się w sposób pokazany na animacji.

Funkcja automatycznej regulacji pozwala monitorowi na samodzielne dostosowanie się do odbieranego sygnału analogowego. Wartości takie, jak **Fine**, **Coarse** oraz **Position**, są dopasowywane automatycznie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

Aby zwiększyć ostrość funkcji automatycznej regulacji, uruchom funkcję „AUTO” po włączeniu trybu AUTO PATTERN.

- Jeśli działanie funkcji automatycznej regulacji nie przynosi dobrych rezultatów, naciśnij ponownie przycisk „AUTO”, aby precyzyjne dostosować ustawienia obrazu.

- Po zmianie ustawienia rozdzielczości na panelu sterowania, funkcja auto zostanie zastosowana automatycznie.

Włączanie i wyłączanie blokady menu ekranowego

W momencie naciśnięcia przycisku AUTO po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

W momencie naciśnięcia przycisku MENU po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

Jest to funkcja blokująca menu ekranowe w celu zachowania bieżących ustawień i uniemożliwienia ich regulacji innym użytkownikom.

Włączanie blokady: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez co najmniej pięć (5) sekund, aby włączyć funkcję dostosowania blokady menu ekranowego.

Wyłączanie blokady: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez co najmniej pięć (5) sekund, aby wyłączyć funkcję dostosowania blokady menu ekranowego.

Uwaga

Mimo blokady menu ekranowego można nadal regulować ustawienia jasności i kontrastu oraz regulować ustawienia funkcji **Customized Key** ( ) przy użyciu przycisków bezpośredniego dostępu do funkcji.

Customized key

Do przycisku customized key można przypisać funkcję zgodnie z potrzebami użytkownika.

Aby przeglądać ekran operacyjny wyświetlany po naciśnięciu przycisku [ ] po skonfigurowaniu funkcji dla przycisku customized key, kliknij nazwę wszystkich funkcji.

(**MagicBright - Live Color - Color Effect - Image Size**)

Uwaga

Funkcje przycisku **Customized key** można skonfigurować w menu **Setup** > **Customized Key**.

Volume

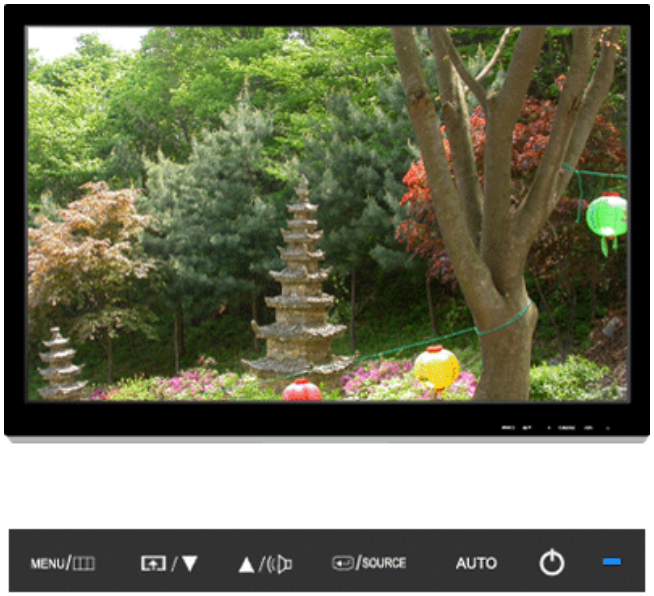

Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować głośność.

SOURCE

Wybiera sygnał wideo, kiedy menu ekranowe jest wyłączone.

Funkcje menu ekranowego

Picture **Brightness** **Contrast** **MagicBright**

Color	**Live Color**	**Color Tone**	**Color Control**	**Color Effect**	**Gamma**
Image	**Coarse**	**Fine**	**Sharpness**	**H-Position**	**V-Position**
OSD	**Language**	**H-Position**	**V-Position**	**Transparency**	**Display Time**
Setup	**Reset**	**Customized Key**	**Off Timer**	**Auto Source**	**Image Size**
	AV Mode	**HDMI Black Level**			
Information					

Picture

Brightness

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

To menu ekranowe służy do zmiany jasności ekranu zgodnie z preferencjami użytkownika.

MENU → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Contrast

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

To menu ekranowe służy do zmiany kontrastu zgodnie z preferencjami użytkownika.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

Naciskaj przycisk , aby cyklicznie przełączać pomiędzy skonfigurowanymi fabrycznie trybami pracy urządzenia.

MagicBright to nowa funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Obecnie dostępnych jest siedem różnych trybów: **Custom**, **Text**, **Internet**,

Game, **Sport**, **Movie** i **Dynamic Contrast**. Każdy tryb ma własne, fabryczne ustawienia jasności. Naciskając przycisk **MagicBright**, można w prosty sposób wybrać jedno z siedmiu dostępnych ustawień.

- **Custom**

  Pomimo że wartości wstępnie skonfigurowane zostały starannie dobrane przez zespół inżynierów, ustawienia mogą okazać się nieodpowiednie dla wzroku użytkownika, w zależności od jego preferencji.

  W takim przypadku należy dostosować jasność i kontrast za pomocą menu ekranowego.

- **Text**

  Tryb ten ma zastosowanie w pracy z dokumentami lub plikami składającymi się przede wszystkim z tekstu.

- **Internet**

  Tryb ten jest przeznaczony do pracy z obrazami będącymi kombinacją tekstu i grafiki.

- **Game**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do np. gier komputerowych.

- **Sport**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do oglądania np. sportu.

- **Movie**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do odtwarzania np. płyt DVD lub Video CD.

- **Dynamic Contrast**

  Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu **Dynamic Contrast** automatycznie wykrywa rozkład odbieranego sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalny kontrast.

MENU → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

Live Color

Funkcja **Live Color** umożliwia dostosowanie natężenia barw wg własnego uznania dzięki podświetleniu za pomocą specjalnych świetlówek WCG-CCFL, zastosowanych w produktach Samsung Electronics po raz pierwszy.

- **Brilliant** – Dzięki opcji **Brilliant** obraz stanie się czystszy i intensywniejszy.
- **Demo** – Po wybraniu ustawienia **Demo** można porównać bieżący ekran z ekranem po włączeniu funkcji Color Innovation.
- **Normal** – Po wybraniu ustawienia **Normal**, ustawienia ekranu powrócą do wartości początkowych.
- **Mild** – Dzięki opcji **Mild** obraz stanie się bardziej naturalny i delikatny.
- **Custom** – Wstępnie skonfigurowane ustawienia mogą nie odpowiadać użytkownikowi i razić. W takim przypadku można dostosować wartości w menu Picture i Color za pomocą menu ekranowego OSD.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ →↵→ ▲ , ▼ → MENU

Color Tone

Umożliwia zmianę tonów koloru i wybór jednego z czterech dostępnych trybów.

- **Cool** - Sprawia, że biały kolor ma niebieskawy odcień.
- **Normal** - Biały kolor pozostaje biały.
- **Warm** - Sprawia, że biały kolor ma czerwonawy odcień.
- **Custom** - Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Color Control

Umożliwia regulację równowagi między kolorami: czerwonym – **Red**, zielonym – **Green** i niebieskim – **Blue**.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Effect

Ogólny klimat można zmienić poprzez zmianę kolorów na ekranie.

- **Off** - Powoduje wyświetlenie achromatycznego koloru na ekranie w celu dostosowania efektów ekranowych.
- **Grayscale** - Wyświetlanie domyślnego, czarno-białego ekranu.
- **Green** - Powoduje wyświetlenie efektu zielonego koloru na czarno-białym ekranie.
- **Aqua** - Powoduje wyświetlenie efektu niebieskiego koloru na czarno-białym ekranie.
- **Sepia** - Powoduje wyświetlenie efektu sepii na czarno-białym ekranie.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Gamma

Korekcja **Gamma** umożliwia zmianę luminancji dla kolorów o luminancji średniej.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Image

Coarse

Funkcja usunięcia ziarnistości umożliwia usunięcie zakłóceń takich, jak pionowe prążki.

Regulacja parametru **Coarse** może spowodować przesunięcie obszaru obrazu na ekranie. Centralne położenie obrazu można przywrócić za pomocą menu regulacji położenia w poziomie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

Funkcja gładkiego obrazu umożliwia usunięcie zakłóceń, takich jak prążki poziome.

Jeśli po przeprowadzeniu strojenia **Fine** szum wciąż występuje, należy zwiększyć częstotliwość (szybkość taktowania zegara) i ponownie użyć tej funkcji.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Sharpness

Funkcja dostosowania ostrości zmienia ostrość obrazu.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Funkcja dostosowania pozycji poziomej umożliwia zmianę położenia obrazu monitora w poziomie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Funkcja dostosowania pozycji pionowej umożliwia zmianę położenia obrazu monitora w pionie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

W funkcji zmiany języka dostępnych jest dziewięć wersji językowych.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Uwaga

Wybrany język wpływa wyłącznie na język menu ekranowego (OSD). Nie wpływa on w żaden sposób na inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Regulacji poziomego położenia obrazu można dokonać, gdy to menu jest wyświetlane na ekranie.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Regulacji pionowego położenia obrazu można dokonać, gdy to menu jest wyświetlane na ekranie.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparency

Funkcja przezroczystości umożliwia zmianę poziomu przezroczystości tła menu ekranowego.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Display Time

Jeśli w określonym okresie czasu nie zostaną wykonane żadne zmiany ustawień, menu ekranowe wyłączy się automatycznie.

Użytkownik ma możliwość dostosowania czasu wyświetlania menu, po którym zostanie ono wyłączone.

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Setup

Reset

Przywraca domyślne ustawienia fabryczne produktu.

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Customized Key

Umożliwia określenie funkcji uruchamianej po naciśnięciu przycisku **Customized Key** ( ).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ → ▲ , ▼ →MENU

Off Timer

Monitory automatycznie wyłączą się o ustawionej godzinie.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →↵ → ▲ , ▼ → ↵ →▲ , ▼ → MENU

Auto Source

Wybranie opcji **Auto Source** powoduje automatyczne wybranie źródła sygnału.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

Rozmiar ekranu monitora można zmieniać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

- **Normal** - Ekran jest wyświetlany zgodnie z proporcjami obrazu sygnałów wejściowych.
- **Wide** - Wyświetlany jest tryb pełnoekranowy, bez względu na proporcje obrazu sygnałów wejściowych.

Uwaga

Funkcja nie działa, jeżeli rozdzielczość komputera PC jest ustawiona na tryb pełnoekranowy.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

AV Mode

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie obrazu w optymalnej jakości zgodnie z wielkością ekranu, kiedy w trybie HDMI/DI przesyłany jest sygnał wideo 480p, 576p, 720p, 1080i lub 1080p.

Funkcję należy wyłączyć po podłączeniu monitora do komputera PC, włączać tylko w przypadku podłączenia do urządzenia AV.

W razie niewłączenia funkcji obraz może być wyświetlany nieprawidłowo.

(Opcja niedostępna w trybie **Analog**)

Uwaga

Wartości domyślne: Tryb DVI - Wył., tryb HDMI - Wł.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

HDMI Black Level

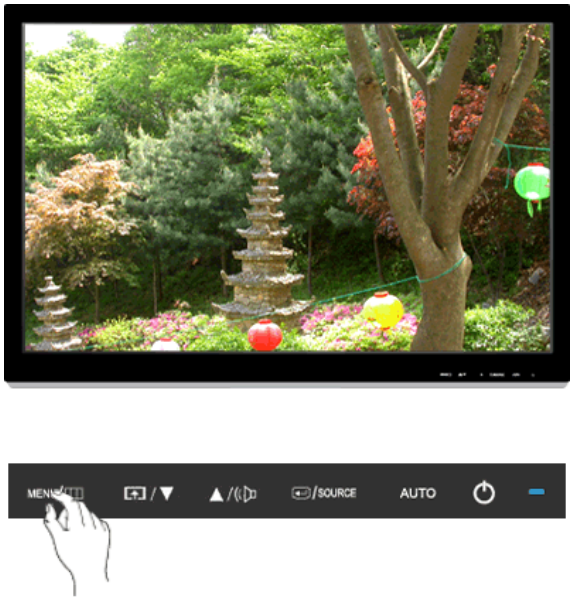

Podłączenie odtwarzacza lub nagrywarki DVD do telewizora za pomocą kabla HDMI może spowodować pogorszenie jakości obrazu, np. wzrost poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu, zmniejszenie natężenia kolorów itp., w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku należy ręcznie zmienić ustawienia HDMI Black Level telewizora.

(Funkcja działa tylko w trybie **HDMI**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Information

Wyświetla na ekranie menu informacje dotyczące źródła obrazu wideo i trybu wyświetlania.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Funkcje bezpośredniego dostępu

AUTO

Naciśnięcie przycisku „AUTO” powoduje uaktywnienie funkcji automatycznej regulacji, której okno wyświetla się w sposób pokazany na animacji.

Funkcja automatycznej regulacji pozwala monitorowi na samodzielne dostosowanie się do odbieranego sygnału analogowego. Wartości takie, jak **Fine**, **Coarse** oraz **Position**, są dopasowywane automatycznie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

Aby zwiększyć ostrość funkcji automatycznej regulacji, uruchom funkcję „AUTO” po włączeniu trybu AUTO PATTERN.

- Jeśli działanie funkcji automatycznej regulacji nie przynosi dobrych rezultatów, naciśnij ponownie przycisk „AUTO”, aby precyzyjne dostosować ustawienia obrazu.

- Po zmianie ustawienia rozdzielczości na panelu sterowania, funkcja auto zostanie zastosowana automatycznie.

Włączanie i wyłączanie blokady menu ekranowego

W momencie naciśnięcia przycisku AUTO po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

W momencie naciśnięcia przycisku MENU po zablokowaniu menu ekranowego (OSD)

Jest to funkcja blokująca menu ekranowe w celu zachowania bieżących ustawień i uniemożliwienia ich regulacji innym użytkownikom.

Włączanie blokady: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez co najmniej pięć (5) sekund, aby włączyć funkcję dostosowania blokady menu ekranowego.

Wyłączanie blokady: Naciśnij i przytrzymaj przycisk MENU przez co najmniej pięć (5) sekund, aby wyłączyć funkcję dostosowania blokady menu ekranowego.

Uwaga

Mimo blokady menu ekranowego można nadal regulować ustawienia jasności i kontrastu oraz regulować ustawienia funkcji **Customized Key** ( ) przy użyciu przycisków bezpośredniego dostępu do funkcji.

Customized key

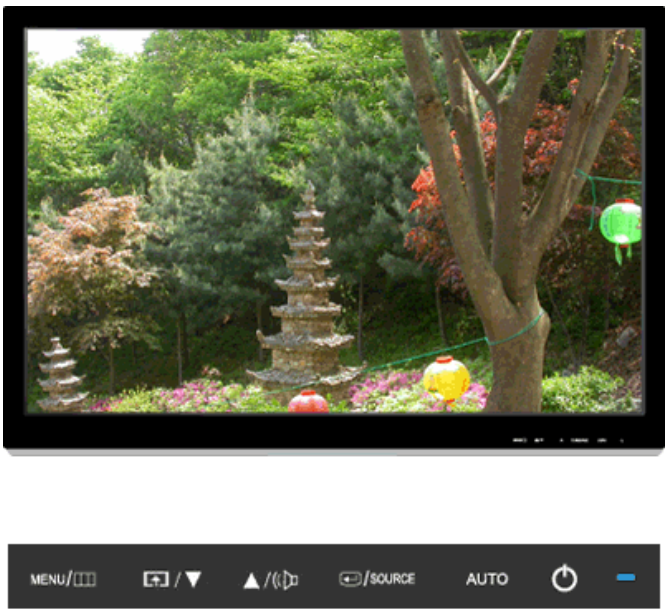

Do przycisku customized key można przypisać funkcję zgodnie z potrzebami użytkownika.

Aby przeglądać ekran operacyjny wyświetlany po naciśnięciu przycisku [ ] po skonfigurowaniu funkcji dla przycisku customized key, kliknij nazwę wszystkich funkcji.

(**MagicBright - MagicColor - Color Effect - Image Size**)

Uwaga

Funkcje przycisku **Customized key** można skonfigurować w menu **Setup** > **Customized Key**.

Volume

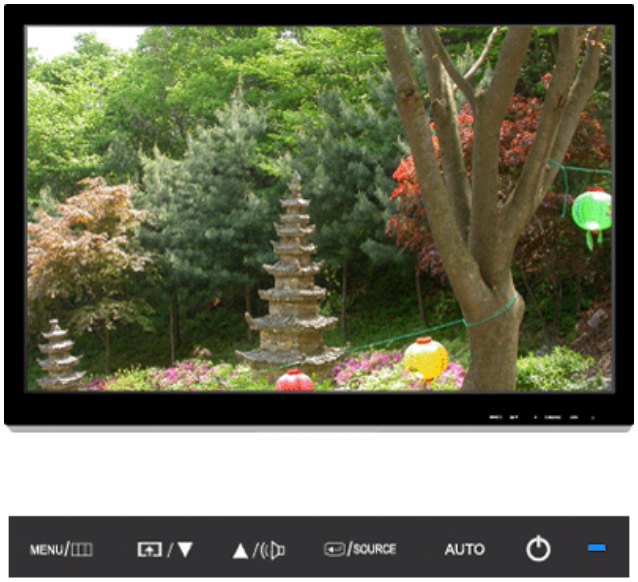

Jeśli menu OSD nie jest wyświetlane na ekranie, naciśnij ten przycisk, aby dostosować głośność.

SOURCE

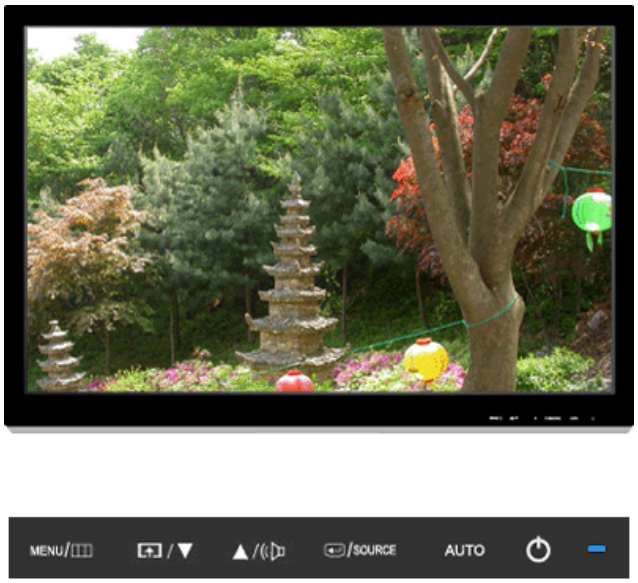

Wybiera sygnał wideo, kiedy menu ekranowe jest wyłączone.

Funkcje menu ekranowego

Picture **Brightness** **Contrast** **MagicBright**

Color	**MagicColor**	**Color Tone**	**Color Control**	**Color Effect**	**Gamma**
Image	**Coarse**	**Fine**	**Sharpness**	**H-Position**	**V-Position**
OSD	**Language**	**H-Position**	**V-Position**	**Transparency**	**Display Time**
Setup	**Reset**	**Customized Key**	**Off Timer**	**Auto Source**	**Image Size**
	AV Mode	**HDMI Black Level**			
Information					

Picture

Brightness

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

To menu ekranowe służy do zmiany jasności ekranu zgodnie z preferencjami użytkownika.

MENU → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Contrast

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

To menu ekranowe służy do zmiany kontrastu zgodnie z preferencjami użytkownika.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

MagicBright

Naciskaj przycisk , aby cyklicznie przełączać pomiędzy skonfigurowanymi fabrycznie trybami pracy urządzenia.

MagicBright to nowa funkcja oferująca optymalne warunki oglądania w zależności od zawartości wyświetlanego obrazu. Obecnie dostępnych jest siedem różnych trybów: **Custom**, **Text**, **Internet**, **Game**, **Sport**, **Movie** i **Dynamic Contrast**. Każdy tryb ma własne, fabryczne ustawienia jasności.

Naciskając przycisk **MagicBright**, można w prosty sposób wybrać jedno z siedmiu dostępnych ustawień.

- **Custom**

  Pomimo że wartości wstępnie skonfigurowane zostały starannie dobrane przez zespół inżynierów, ustawienia mogą okazać się nieodpowiednie dla wzroku użytkownika, w zależności od jego preferencji.

  W takim przypadku należy dostosować jasność i kontrast za pomocą menu ekranowego.

- **Text**

  Tryb ten ma zastosowanie w pracy z dokumentami lub plikami składającymi się przede wszystkim z tekstu.

- **Internet**

  Tryb ten jest przeznaczony do pracy z obrazami będącymi kombinacją tekstu i grafiki.

- **Game**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do np. gier komputerowych.

- **Sport**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do oglądania np. sportu.

- **Movie**

  Tryb dynamicznego obrazu, przydatny do odtwarzania np. płyt DVD lub Video CD.

- **Dynamic Contrast**

  Funkcja dynamicznej regulacji kontrastu **Dynamic Contrast** automatycznie wykrywa rozkład odbieranego sygnału wideo i dostosowuje ustawienia tak, by uzyskać optymalny kontrast.

MENU → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color

(Niedostępne w trybie **MagicBright** w obszarze **Dynamic Contrast**).

MagicColor

MagicColor to nowa technologia stworzona przez firmę Samsung w celu poprawienia jakości cyfrowego obrazu oraz wyświetlania naturalnych kolorów bez konieczności zmiany jakości obrazu.

- **Off** - Umożliwia powrót do oryginalnego trybu ekranu.
- **Demo** - Po prawej stronie widoczny jest obraz bez włączonej funkcji **MagicColor**, a po lewej — obraz z włączoną funkcją **MagicColor**.
- **Full** - Powoduje, że z dużą ostrością wyświetlane są nie tylko naturalne, żywe kolory, ale także odcienie skóry.
- **Intelligent** - Sprawia, że naturalne kolory są jeszcze ostrzejsze.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ →↵→ ▲ , ▼ → MENU

Color Tone

Umożliwia zmianę tonów koloru i wybór jednego z czterech dostępnych trybów.

- **Cool** - Sprawia, że biały kolor ma niebieskawy odcień.
- **Normal** - Biały kolor pozostaje biały.
- **Warm** - Sprawia, że biały kolor ma czerwonawy odcień.
- **Custom** - Wybierz ten tryb, gdy chcesz dopasować obraz do własnych upodobań.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Control

Umożliwia regulację równowagi między kolorami: czerwonym – **Red**, zielonym – **Green** i niebieskim – **Blue**.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Color Effect

Ogólny klimat można zmienić poprzez zmianę kolorów na ekranie.

- **Off** - Powoduje wyświetlenie achromatycznego koloru na ekranie w celu dostosowania efektów ekranowych.
- **Grayscale** - Wyświetlanie domyślnego, czarno-białego ekranu.
- **Green** - Powoduje wyświetlenie efektu zielonego koloru na czarno-białym ekranie.
- **Aqua** - Powoduje wyświetlenie efektu niebieskiego koloru na czarno-białym ekranie.
- **Sepia** - Powoduje wyświetlenie efektu sepii na czarno-białym ekranie.

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Gamma

Korekcja **Gamma** umożliwia zmianę luminancji dla kolorów o luminancji średniej.

- **Mode 1**
- **Mode 2**
- **Mode 3**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Image

Coarse

Funkcja usunięcia ziarnistości umożliwia usunięcie zakłóceń takich, jak pionowe prążki.

Regulacja parametru **Coarse** może spowodować przesunięcie obszaru obrazu na ekranie. Centralne położenie obrazu można przywrócić za pomocą menu regulacji położenia w poziomie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Fine

Funkcja gładkiego obrazu umożliwia usunięcie zakłóceń, takich jak prążki poziome.

Jeśli po przeprowadzeniu strojenia **Fine** szum wciąż występuje, należy zwiększyć częstotliwość (szybkość taktowania zegara) i ponownie użyć tej funkcji.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Sharpness

Funkcja dostosowania ostrości zmienia ostrość obrazu.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Funkcja dostosowania pozycji poziomej umożliwia zmianę położenia obrazu monitora w poziomie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Funkcja dostosowania pozycji pionowej umożliwia zmianę położenia obrazu monitora w pionie.

(Opcja dostępna tylko w trybie **Analog**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

OSD

Language

W funkcji zmiany języka dostępnych jest dziewięć wersji językowych.

- English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский , Português , Türkçe

Uwaga

Wybrany język wpływa wyłącznie na język menu ekranowego (OSD). Nie wpływa on w żaden sposób na inne oprogramowanie zainstalowane na komputerze.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

H-Position

Regulacji poziomego położenia obrazu można dokonać, gdy to menu jest wyświetlane na ekranie.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

V-Position

Regulacji pionowego położenia obrazu można dokonać, gdy to menu jest wyświetlane na ekranie.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Transparency

Funkcja przezroczystości umożliwia zmianę poziomu przezroczystości tła menu ekranowego.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Display Time

Jeśli w określonym okresie czasu nie zostaną wykonane żadne zmiany ustawień, menu ekranowe wyłączy się automatycznie.

Użytkownik ma możliwość dostosowania czasu wyświetlania menu, po którym zostanie ono wyłączone.

- **5 sec**
- **10 sec**
- **20 sec**
- **200 sec**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Setup

Reset

Przywraca domyślne ustawienia fabryczne produktu.

- **No**
- **Yes**

MENU → ▲, ▼ → ↵ → ↵ → ▲, ▼ → MENU

Customized Key

Umożliwia określenie funkcji uruchamianej po naciśnięciu przycisku **Customized Key** ( ).

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ →MENU

Off Timer

Monitory automatycznie wyłączą się o ustawionej godzinie.

- **Off**
- **On**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Auto Source

Wybranie opcji **Auto Source** powoduje automatyczne wybranie źródła sygnału.

- **Auto**
- **Manual**

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Image Size

Rozmiar ekranu monitora można zmieniać zgodnie z indywidualnymi potrzebami.

- **Normal** - Ekran jest wyświetlany zgodnie z proporcjami obrazu sygnałów wejściowych.

- **Wide** - Wyświetlany jest tryb pełnoekranowy, bez względu na proporcje obrazu sygnałów wejściowych.

Uwaga

Funkcja nie działa, jeżeli rozdzielczość komputera PC jest ustawiona na tryb pełnoekranowy.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

AV Mode

Funkcja ta umożliwia wyświetlanie obrazu w optymalnej jakości zgodnie z wielkością ekranu, kiedy w trybie HDMI/DI przesyłany jest sygnał wideo 480p, 576p, 720p, 1080i lub 1080p.

Funkcję należy wyłączyć po podłączeniu monitora do komputera PC, włączać tylko w przypadku podłączenia do urządzenia AV.

W razie niewłączenia funkcji obraz może być wyświetlany nieprawidłowo.

(Opcja niedostępna w trybie **Analog**)

Uwaga

Wartości domyślne: Tryb DVI - Wył., tryb HDMI - Wł.

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

HDMI Black Level

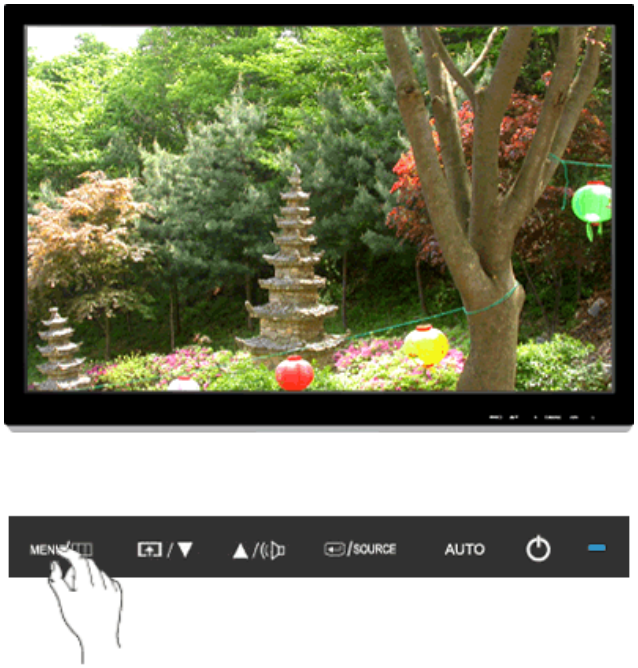

Podłączenie odtwarzacza lub nagrywarki DVD do telewizora za pomocą kabla HDMI może spowodować pogorszenie jakości obrazu, np. wzrost poziomu zaczernienia, zmniejszenie kontrastu, zmniejszenie natężenia kolorów itp., w zależności od podłączonego urządzenia. W takim przypadku należy ręcznie zmienić ustawienia HDMI Black Level telewizora.

(Funkcja działa tylko w trybie **HDMI**)

MENU → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → ↵ → ▲ , ▼ → MENU

Information

Wyświetla na ekranie menu informacje dotyczące źródła obrazu wideo i trybu wyświetlania.

MENU → ▲ , ▼ →MENU

Rozwiązywanie problemów

Funkcja autotestu

Uwaga

Monitor jest wyposażony w funkcję autotestu, która pozwala sprawdzić, czy monitor działa poprawnie.

Funkcja autotestu

1. Wyłącz komputer i monitor.
2. Odłącz kabel wideo podłączony z tyłu komputera.
3. Włącz monitor.

   Jeśli monitor działa poprawnie, zostanie wyświetlone okno umieszczone na poniższej ilustracji.

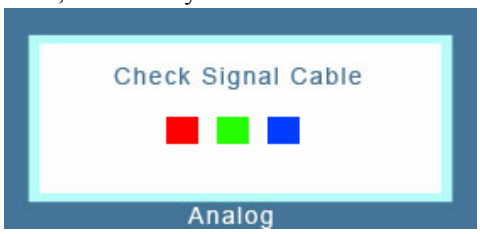

   Okno jest wyświetlane w ramach normalnej pracy monitora, w przypadku, gdy kabel wideo zostanie odłączony lub uszkodzony.

4. Wyłącz monitor i podłącz ponownie kabel wideo, a następnie włącz komputer i monitor.

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności obraz nadal nie jest wyświetlany na ekranie monitora, należy sprawdzić, czy kontroler wideo oraz system operacyjny komputera działają poprawnie; *monitor funkcjonuje poprawnie*.

Komunikaty ostrzegawcze

W przypadku wystąpienia zakłóceń sygnału wejściowego, na ekranie monitora jest wyświetlany komunikat lub nie jest widoczny żaden obraz, mimo że dioda LED wskaźnika zasilania pozostaje włączona. Wyświetlenie komunikatu może oznaczać, że monitor znajduje się poza zasięgiem funkcji szukania pasma częstotliwości, lub sugerować konieczność sprawdzenia podłączenia kabla sygnałowego.

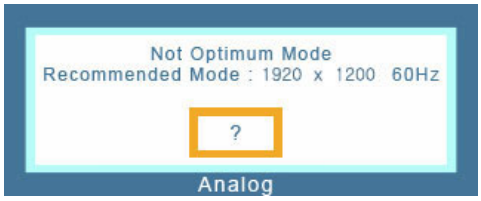

Środowisko pracy urządzenia

Umiejscowienie i pozycja monitora może mieć wpływ na jakość obrazu oraz inne funkcje urządzenia.

Jeśli w pobliżu monitora znajduje się głośnik niskotonowy, należy go odłączyć i zmienić jego miejsce ustawienia.

Żadne urządzenia elektroniczne, takie jak odbiorniki radiowe, wentylatory, zegary elektroniczne czy aparaty telefoniczne, nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż jeden metr od monitora.

Pomocne wskazówki

Monitor wyświetla sygnał wizji odbierany z komputera. Dlatego w razie wystąpienia problemów z komputerem lub kartą graficzną monitor może nie wyświetlać obrazu, wyświetlać obraz o słabym odwzorowaniu kolorów, działać zbyt głośno bądź nie obsługiwać trybu wideo itp. W takim przypadku należy najpierw sprawdzić źródło problemu, a następnie skontaktować się z centrum serwisowym lub sprzedawcą.

Ocena stanu monitora

W przypadku braku obrazu na ekranie lub wyświetlenia komunikatu dotyczącego trybu wyświetlania: „**Not Optimum Mode**”, „**Recommended Mode** 1920 X 1200 60 Hz”, należy odłączyć kabel łączący monitor z komputerem, gdy urządzenie jest włączone.

Wyświetlenie komunikatu na ekranie lub wyświetlenie białego ekranu oznacza, że monitor dobrze działa.

W takim przypadku należy sprawdzić, czy w komputerze nie wystąpił jakiś problem.

Lista kontrolna

Uwaga

Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Brak obrazu na ekranie. Nie można włączyć monitora.

Q: Czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony?

A: Sprawdź, czy kabel zasilający jest podłączony poprawnie i czy jest zasilanie.

Q: Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat dotyczący sprawdzenia połączenia kabla sygnałowego „**Check Signal Cable**”?

A: (Połączenie za pomocą kabla D-Sub)

Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.

(Podłączony za pomocą kabla DVI)

Jeśli komunikat o błędzie jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo, należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy.

Jeśli komunikat (o błędzie) jest wciąż wyświetlany, a monitor jest podłączony prawidłowo, należy sprawdzić, czy stan monitora został ustawiony na analogowy. Naciśnij przycisk „↵/ SOURCE”, aby sprawdzić dwukrotnie źródło sygnału wejściowego.

Q: Jeśli zasilanie monitora jest włączone, uruchom ponownie komputer. Na monitorze powinien zostać wyświetlony ekran powitalny (ekran logowania).

A: Po wyświetleniu na monitorze ekranu powitalnego (ekranu logowania), uruchom komputer w odpowiednim trybie (dla systemów operacyjnych Windows ME/XP/2000 jest to tryb bezpieczny), a następnie zmień częstotliwość odświeżania karty graficznej.

(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).

Jeśli ekran powitalny (ekran logowania) nie jest wyświetlany, należy skontaktować się z centrum serwisowym lub sprzedawcą.

Q: Czy na ekranie jest wyświetlany komunikat „**Not Optimum Mode**”, „**Recommended Mode** 1920 X 1200 60 Hz”?

A: Ten komunikat jest wyświetlany, jeśli sygnał z karty graficznej przekracza maksymalne wartości rozdzielczości i częstotliwości, jakie monitor może poprawnie obsługiwać.

A: Ustaw takie wartości parametrów maksymalnej rozdzielczości i częstotliwość, jakie monitor może prawidłowo obsługiwać.

A: Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania SXGA lub 75 Hz, na ekranie pojawi się komunikat „**Not Optimum Mode**”, „**Recommended Mode** 1920 X 1200 60 Hz”. Jeśli ustawiono wartość przekraczającą możliwości wyświetlania równe 85 Hz, na ekranie pojawi się komunikat „**Not Optimum Mode**”, **Recommended Mode** 1920 X 1200 60 Hz”, który przestanie być wyświetlany po upływie jednej minuty.

W tym czasie należy zmienić tryb na zalecany.

(Komunikat ten jest także wyświetlany po ponownym uruchomieniu systemu).

Q: Brak obrazu na ekranie. Czy wskaźnik zasilania na monitorze miga w 1-sekundowych odstępach?

A: Monitor pracuje w systemie oszczędności energii.

A: Naciśnij dowolny klawisz klawiatury w celu przejścia monitora w stan gotowości i przywrócenia obrazu na ekranie.

A: Jeśli nadal na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz, naciśnij przycisk „↵/SOURCE”. Następnie naciśnij ponownie dowolny klawisz klawiatury w celu uruchomienia monitora i przywrócenia obrazu na ekranie.

Q: Urządzenie podłączono za pomocą kabla DVI?

A: Niektóre typy kart graficznych nie wysyłają sygnałów wideo, co może spowodować wygaszenie ekranu w następujących przypadkach: ponowne uruchomienie systemu przed podłączeniem kabla DVI lub odłączenie i ponowne podłączenie kabla DVI, kiedy system jest uruchomiony. Należy najpierw podłączyć kabel DVI, a następnie ponownie uruchomić system.

Na monitorze nie jest wyświetlane menu ekranowe.

Q: Czy blokada menu ekranowego (OSD) została włączona w celu zapobiegania ingerencji z zewnątrz?

A: Wyłącz blokadę OSD, naciskając i przytrzymując przycisk [MENU / ▥] przez co najmniej 5 sekund.

Kolory na ekranie wyglądają nienaturalnie lub ekran jest czarno-biały.

Q: Czy na ekranie wyświetlany jest tylko jeden kolor, dając wrażenie patrzenia na obraz przez folię?

A: Sprawdź, czy kabel sygnałowy jest podłączony poprawnie.

A: Sprawdź, czy cała karta graficzna znajduje się na swoim miejscu.

Q: Czy kolory na ekranie zaczęły wyglądać nietypowo po uruchomieniu jakiegoś programu lub w wyniku konfliktu między aplikacjami?

A: Uruchom ponownie komputer.

Q: Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?

A: Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi.

Ekran wyświetla niestabilny obraz.

Q: Czy została zmieniona karta graficzna lub sterownik?

A: Za pomocą menu ekranowego dostosuj położenie i wielkość obrazu.

Q: Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?

A: Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości na karcie graficznej.

(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).

Q: Obraz na ekranie może być niestabilny ze względu na cykl sygnałów przesyłanych z karty graficznej. Ustaw pozycję, korzystając z menu ekranowego.

Obraz na ekranie jest nieostry lub nie można dostosować menu ekranowego.

Q: Czy w monitorze zostały zmienione ustawienia rozdzielczości lub częstotliwości?

A: Dostosuj ustawienia rozdzielczości i częstotliwości karty graficznej.

(Więcej informacji w rozdziale Zaprogramowane tryby synchronizacji).

Dioda LED miga, ale na ekranie nie jest wyświetlany żaden obraz.

Q: Czy w menu synchronizacji wyświetlania częstotliwość odświeżania jest ustawiona poprawnie?

A: Odpowiednio skonfiguruj ustawienia częstotliwości, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi oraz informacji w części Zaprogramowane tryby synchronizacji.

(Wartość maksymalnej częstotliwości dla danej rozdzielczości zależy od modelu produktu).

Na ekranie wyświetlane jest tylko 16 kolorów. Ustawienia kolorów zmieniły się po wymianie karty graficznej.

Q: Czy ustawienia kolorów dostępne w systemie operacyjnym Windows zostały konfigurowane poprawnie?

A: Windows XP :

Ustaw rozdzielczość po wybraniu kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

A: Windows ME/2000 :

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

Q: Czy karta graficzna została skonfigurowana poprawnie?

A: Skonfiguruj ustawienia karty graficznej, korzystając z dołączonej do karty graficznej instrukcji obsługi.

Na ekranie pojawi się komunikat dotyczący nierozpoznanego monitora: „Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found” (Znaleziono nierozpoznany monitor Plug & Play (VESA DDC)).

Q: Czy został zainstalowany sterownik monitora?

A: Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.

Q: Zapoznaj się z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi karty graficznej, aby sprawdzić, czy funkcja Plug & Play (VESA DDC) jest obsługiwana.

A: Zainstaluj sterownik monitora zgodnie z instrukcjami w części instalacji sterownika.

Problemy związane z dźwiękiem

Q: Brak dźwięku

A: Upewnij się, że kabel audio jest prawidłowo podłączony zarówno do portu wejściowego audio monitora, jak i portu wyjściowego audio karty dźwiękowej. (Więcej informacji w rozdziale Podłączanie kabli).

Sprawdź poziom głośności.

Q: Poziom dźwięku jest za niski.

A: Sprawdź poziom głośności.

Jeśli po ustawieniu poziomu dźwięku na maksimum głośność jest wciąż zbyt mała, sprawdź ustawienia głośności na karcie dźwiękowej komputera lub w używanym programie.

Sprawdź, w jakich sytuacjach oprogramowanie MagicTune™ nie funkcjonuje poprawnie.

Q: Funkcja MagicTune™ jest dostępna tylko na komputerach PC (VGA) z systemem operacyjnym WindowsOS obsługującym technologię Plug and Play.

A: Aby sprawdzić, czy dany komputer spełnia wymagania funkcji MagicTune™, wykonaj poniższe czynności (dla systemu Windows w wersji XP):

Wybierz kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Performance and Maintenance (Wydajność i konserwacja) → System → Hardware (Sprzęt) → Device Manager (Menedżer urządzeń) → Monitors (Monitory) →. Po usunięciu monitora Plug and Play znajdź monitor typu Plug and Play za pomocą funkcji wyszukującej nowe urządzenia.

A: MagicTune™ jest dodatkowym oprogramowaniem do obsługi monitora. Niektóre karty graficzne mogą nie obsługiwać tego monitora. W razie wystąpienia problemów dotyczących karty graficznej odwiedź naszą stronę internetową i sprawdź listę zgodnych kart graficznych.

http://www.samsung.com/monitor/magictune

Program MagicTune™nie działa poprawnie.

Q: Czy komputer lub karta graficzna zostały zmienione?

A: Pobierz najnowszą wersję programu. Program można pobrać ze strony internetowej http://www.samsung.com/monitor/magictune

Q: Czy zainstalowałeś już program?

A: Po pierwszej instalacji programu należy ponownie uruchomić komputer. Jeśli kopia programu jest już zainstalowana, usuń ją, a następnie uruchom ponownie komputer i znów zainstaluj pro-

gram. Do prawidłowego funkcjonowania komputera po instalacji lub usunięciu programu konieczne jest ponowne uruchomienie komputera.

Uwaga

Odwiedź witrynę internetową MagicTune™ i pobierz oprogramowanie instalacyjne dla oprogramowania MagicTune™ MAC.

W przypadku zauważenia nieprawidłowości w działaniu monitora należy wykonać następujące

Sprawdź, czy kabel zasilający i kable wideo są poprawnie podłączone do komputera.

Sprawdź, czy w momencie uruchamiania komputera słychać więcej niż 3 krótkie sygnały dźwiękowe.

(W takim przypadku należy skontaktować się z serwisem technicznym w celu sprawdzenia płyty głównej komputera).

Jeśli zainstalowana została nowa karta graficzna lub złożono nowy komputer, należy sprawdzić, czy zainstalowano sterownik karty graficznej oraz sterownik monitora.

Sprawdź, czy częstotliwość skanowania obrazu jest ustawiona na zakres 56 Hz ~ 75 Hz.

(W przypadku korzystania z opcji maksymalna rozdzielczość wartość zakresu nie powinna przekraczać 75 Hz.

W przypadku problemów dotyczących instalacji sterownika karty graficznej uruchom komputer w trybie bezpiecznym, wybierz kolejno „Control Panel" (Panel sterowania) → System → „Device Administrator" (Menedżer urządzeń) i usuń istniejącą kartę graficzną, a następnie ponownie uruchom komputer, aby poprawnie zainstalować sterownik.

Uwaga

W przypadku powtarzania się problemów z obsługą monitora należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym.

Pytania i odpowiedzi

Q: Jak można zmienić częstotliwość?

A: Częstotliwość można zmienić, zmieniając ustawienia karty graficznej.

A: Zakres obsługi przez karty graficzne może się różnić w zależności od używanej wersji sterownika. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).

Q: Jak można dostosować rozdzielczość?

A: Windows XP:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

A: Windows ME/2000:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Settings (Ustawienia).

* Szczegółowe informacje dotyczące karty graficznej można uzyskać u jej producenta.

Q: Jak można dostosować ustawienia funkcji oszczędzania energii?

A: Windows XP:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Appearance and Themes (Wygląd i kompozycje) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).

Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).

A: Windows ME/2000:

Ustaw rozdzielczość, wybierając kolejno Control Panel (Panel sterowania) → Display (Ekran) → Screen Saver (Wygaszacz ekranu).

Ustaw funkcję w BIOS-SETUP komputera. (Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi systemu Windows/komputera).

Q: Jak można czyścić obudowę/wyświetlacz LCD monitora?

A: Odłącz kabel zasilający i wyczyść monitor za pomocą miękkiej ściereczki, używając do tego roztworu środka czyszczącego lub czystej wody.

Unikaj pozostawiania środków czyszczących na obudowie monitora i jej zarysowania. Nie dopuść do przeniknięcia płynu do wnętrza monitora.

Uwaga

Przed wezwaniem serwisu technicznego należy zapoznać się z informacjami zawartymi w tej części, aby sprawdzić, czy istnieje możliwość samodzielnego problemu. Aby uzyskać pomoc, zadzwoń pod numer telefonu znajdujący się w części Informacje lub skontaktuj się ze sprzedawcą.

Dane techniczne

Ogólne

Ogólne	
Nazwa modelu	SyncMaster 2693HM

Panel LCD	
Wymiary	przekątna 25,5" (64 cm)
Obszar wyświetlania	550,08 mm (poziomo) x 343,8 mm (pionowo)
Plamka matrycy	0,2865 mm (poziomo) x 0,2865 mm (pionowo)

Synchronizacja	
Poziomo	30 ~ 81 kHz
Pionowo	56 ~ 75 Hz

Gama kolorów
16,7 mln

Rozdzielczość	
Rozdzielczość optymalna	1920x1200@60 Hz (RB)
Maksymalna rozdzielczość	1920x1200@60 Hz (RB)

Sygnał wejściowy, z obciążeniem
RGB Analogowy, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI, USB(Opcja)
0,7 Vp-p ± 5%
oddzielna synchronizacja H/V, gniazdo Composite
Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
164 MHz

Zasilanie
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Kabel sygnałowy
Kabel D-Sub z dwoma 15-stykowymi złączami, odłączany
Złącze DVI-D-to-DVI-D, odłączane

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga
598,0 x 458,0 x 250,0 mm / 23,5 x 18,0 x 9,8 cala (z podstawą) / 9,7 kg / 21,4 funta
598,0 x 411,5 x 87,0 mm / 23,5 x 16,2 x 3,4 cala (bez podstawy)

VESA Podkładka montażowa
200 x 100 mm

Środowisko pracy	
Obsługa urządzenia	Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F)
	Wilgotność: 10 % – 80 % bez kondensacji
Przechowywanie	Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F)
	Wilgotność: 5 % – 95 % bez kondensacji

Obsługa systemu Plug and Play
Ten monitor współdziała z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Proces interakcji pomiędzy monitorem a systemem komputerowym zapewni uzyskanie najlepszej pracy monitora i optymalnych ustawień konfiguracyjnych. W większości przypadków instalacja monitora będzie przebiegać automatycznie, chyba że użytkownik zdecyduje się na wybranie alternatywnych ustawień.

Prawidłowy wygląd plamek
Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu. Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 6.912.000.

Uwaga

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany we wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych. (Sprzęt klasy B emituje mniej fal elektromagnetycznych niż sprzęt klasy A).

Oszczędzanie energii

Monitor jest wyposażony we wbudowany system zarządzania energią o nazwie PowerSaver. System ten umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej poprzez przełączanie monitora w tryb niskiego poboru energii, który jest uruchamiany w momencie nieużywania monitora przez określony okres czasu. Monitor powraca do trybu normalnej pracy po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury. W celu oszczędzania energii monitor należy WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji. System PowerSaver współpracuje z kartami graficznymi zgodnymi z VESA DPM. W celu konfiguracji jego ustawień należy użyć odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

Stan	Tryb standardowy	Tryb oszczędzania energii	Brak napięcia (Wyłączony z prądu)
Wskaźnik zasilania	Niebieski	Niebieski migający	Wył.
Zużycie energii	Poniżej 110 W	Poniżej 1.5 W	Poniżej 1 W

Monitor jest zgodny z normą EPA ENERGY STAR® i ENERGY2000, jeżeli jest używany łącznie z komputerem obsługującym tryb energooszczędny VESA DPM.

Jako partner programu ENERGY STAR® firma SAMSUNG gwarantuje, iż niniejszy produkt spełnia wytyczne normy ENERGY STAR® dotyczące oszczędności energii.

Zaprogramowane tryby synchronizacji

Jeśli sygnał wyjściowy komputera jest zgodny z wartościami funkcji Zaprogramowane tryby synchronizacji, ustawienia ekranu monitora zostaną dostosowane automatycznie. Jeśli sygnały nie są identyczne, na ekranie może nie być wyświetlany żaden obraz, ale dioda LED wskaźnika zasilania pozostanie włączona. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-

Częstotliwość pozioma

Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego, a częstotliwość odświeżania poziomego stanowi odwrotność tego czasu. Jednostka: kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego

Działając podobnie do lampy fluorescencyjnej, obraz wyświetlany na ekranie musi zostać odświeżony kilka razy w

przeciągu jednej sekundy, aby mógł on być widoczny dla człowieka. Częstotliwość tego powtórzenia to częstotliwość pionowa, zwana także częstotliwością odświeżania. Jednostka: Hz

Ogólne

Ogólne	
Nazwa modelu	SyncMaster 2493HM

Panel LCD	
Wymiary	przekątna 24" (61 cm)
Obszar wyświetlania	518,4 mm (poziomo) x 324 mm (pionowo)
Plamka matrycy	0,270 mm (poziomo) x 0,270 mm (pionowo)

Synchronizacja	
Poziomo	30 ~ 81 kHz
Pionowo	56 ~ 75 Hz

Gama kolorów
16,7 mln

Rozdzielczość	
Rozdzielczość optymalna	1920x1200@60 Hz (RB)
Maksymalna rozdzielczość	1920x1200@60 Hz (RB)

Sygnał wejściowy, z obciążeniem
RGB Analogowy, DVI(Digital Visual Inter face), HDMI, USB(Opcja)
0,7 Vp-p ± 5%
oddzielna synchronizacja H/V, gniazdo Composite
Poziom TTL (V wysoki ≥ 2,0 V, V niski ≤ 0,8 V)

Maksymalna częstotliwość taktowania pikseli
164 MHz

Zasilanie
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz

Kabel sygnałowy
Kabel D-Sub z dwoma 15-stykowymi złączami, odłączany
Złącze DVI-D-to-DVI-D, odłączane

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga
565,0 x 447,5 x 250,0 mm / 22,2 x 17,6 x 9,8 cala (z podstawą) / 8,5 kg / 18,7 funta

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) / Waga
565,0 x 389,0 x 81,0 mm / 22,2 x 15,3 x 3,2 cala (bez podstawy)

VESA Podkładka montażowa
200 x 100 mm

Środowisko pracy	
Obsługa urządzenia	Temperatura: 10˚C – 40˚C (50˚F – 104˚F) Wilgotność: 10 % – 80 % bez kondensacji
Przechowywanie	Temperatura: -20˚C – 45˚C (-4˚F – 113˚F) Wilgotność: 5 % – 95 % bez kondensacji

Obsługa systemu Plug and Play
Ten monitor współdziała z każdym systemem zgodnym z funkcją Plug & Play. Proces interakcji pomiędzy monitorem a systemem komputerowym zapewni uzyskanie najlepszej pracy monitora i optymalnych ustawień konfiguracyjnych. W większości przypadków instalacja monitora będzie przebiegać automatycznie, chyba że użytkownik zdecyduje się na wybranie alternatywnych ustawień.

Prawidłowy wygląd plamek
Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu. Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 6 912 000.

Uwaga

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Urządzenie klasy B (Informacje dotyczące użytkowania urządzenia komunikacyjnego na obszarach mieszkalnych)

Ten produkt spełnia wymogi dyrektyw dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej podczas użytkowania na obszarach mieszkalnych i może być używany we wszystkich typach obszarów, w tym na obszarach mieszkalnych. (Sprzęt klasy B emituje mniej fal elektromagnetycznych niż sprzęt klasy A).

Oszczędzanie energii

Monitor jest wyposażony we wbudowany system zarządzania energią o nazwie PowerSaver. System ten umożliwia oszczędzanie energii elektrycznej poprzez przełączanie monitora w tryb niskiego poboru energii, który jest uruchamiany w momencie nieużywania monitora przez określony okres czasu. Monitor powraca do trybu normalnej pracy po naciśnięciu dowolnego przycisku klawiatury. W celu oszczędzania energii monitor należy WYŁĄCZYĆ, gdy nie jest używany lub w przypadku dłuższej przerwy w eksploatacji. System PowerSaver współpracuje z kartami graficznymi zgodnymi z VESA DPM. W celu konfiguracji jego ustawień należy użyć odpowiedniego oprogramowania zainstalowanego na komputerze.

Stan	Tryb standardowy	Tryb oszczędzania energii	Zasilanie wyłączone (przyciskiem zasilania) EPA/ENERGY 2000
Wskaźnik zasilania	Niebieski	Niebieski migający	Wył.
Zużycie energii	Poniżej 110 W	Poniżej 1.5 W	Poniżej 1 W

Monitor jest zgodny z normą EPA ENERGY STAR® i ENERGY2000, jeżeli jest używany łącznie z komputerem obsługującym tryb energooszczędny VESA DPM.

Jako partner programu ENERGY STAR® firma SAMSUNG gwarantuje, iż niniejszy produkt spełnia wytyczne normy ENERGY STAR® dotyczące oszczędności energii.

Zaprogramowane tryby synchronizacji

Jeśli sygnał wyjściowy komputera jest zgodny z wartościami funkcji Zaprogramowane tryby synchronizacji, ustawienia ekranu monitora zostaną dostosowane automatycznie. Jeśli sygnały nie są identyczne, na ekranie może nie być wyświetlany żaden obraz, ale dioda LED wskaźnika zasilania pozostanie włączona. (Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi karty graficznej).

Tryb wyświetlania	Częstotliwość pozioma (kHz)	Częstotliwość pionowa (Hz)	Częstotliwość taktowania (MHz)	Polaryzacja synchronizacji (pozioma/pionowa)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1920 x 1200 (RB)	74,038	59,950	154,000	+/-

Częstotliwość pozioma

Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego, a częstotliwość odświeżania poziomego stanowi odwrotność tego czasu. Jednostka: kHz

Częstotliwość odświeżania pionowego

Działając podobnie do lampy fluorescencyjnej, obraz wyświetlany na ekranie musi zostać odświeżony kilka razy w przeciągu jednej sekundy, aby mógł on być widoczny dla człowieka. Częstotliwość tego powtórzenia to częstotliwość pionowa, zwana także częstotliwością odświeżania. Jednostka: Hz

Informacje

Aby uzyskać lepsze wyświetlanie obrazu

Aby uzyskać najlepszą jakość obrazu, dostosuj rozdzielczość i częstotliwość odświeżania obrazu w komputerze zgodnie z zamieszczonym poniżej opisem. Wybranie innej niż najlepsza jakość wyświetlania dla ekranu TFT-LCD może spowodować wyświetlanie obrazu o nierównej jakości.

- Rozdzielczość: 1920 x 1200
- Częstotliwość pionowa (częstotliwość odświeżania): 60 Hz

Do montażu tego produktu użyto paneli TFT-LCD wykonanych w zaawansowanej technologii półprzewodnikowej i z precyzją powyżej 1 ppm (jedna milionowa). Jednakże piksele w kolorze CZERWONYM, ZIELONYM, NIEBIESKIM i BIAŁYM mogą czasem wydawać się rozjaśnione lub też mogą być widoczne czarne piksele. Przyczyną tego zjawiska nie jest zła jakość urządzenia i nie powinno ono przeszkadzać w użytkowaniu.

- Przykładowa ilość sub-pikseli TFT-LCD w tym produkcie wynosi 6.912.000.

Podczas czyszczenia monitora i panelu zalecane jest stosowanie niewielkich ilości środka czyszczącego, nakładanego za pomocą miękkiej ściereczki. Wyświetlacz LCD należy czyścić delikatnie, bez użycia nacisku.

Zbyt mocny nacisk może spowodować powstawanie plam.

Jeśli jakość obrazu jest niezadowalająca, można ją zwiększyć używając funkcji automatycznego wyboru źródła „**Auto Adjustment**”, dostępnej z poziomu ekranu wyświetlonego po naciśnięciu przycisku Auto.

Jeśli po użyciu funkcji automatycznego wyboru źródła szum nadal występuje, należy użyć funkcji dostosowywania ustawień **Fine**/**Coarse**.

W przypadku pozostawienia monitora na dłuższy czas z wyświetlanym statycznym obrazem mogą wystąpić problemy z utrwalonym obrazem lub efekt rozmycia.

W przypadku pozostawiania monitora na dłuższy czas należy włączyć tryb oszczędzania energii lub też ustawić na nim wygaszacz ekranu z poruszającym się obrazem.

INFORMACJE O PRODUKCIE (Urządzenie bez zjawiska utrwalenia obrazu)

W przypadku monitorów i telewizorów LCD w momencie przełączania pomiędzy obrazami (w szczególności po długotrwałym wyświetlaniu obrazu statycznego) może wystąpić zjawisko utrwalenia obrazu.

Ten podręcznik przedstawia prawidłową metodę obsługi urządzeń LCD, która pozwoli uniknąć efektu utrwalenia obrazu.

Gwarancja

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez zjawisko utrwalenia obrazu na ekranie.

Gwarancja nie obejmuje zjawiska wypalenia ekranu.

Czym jest utrwalenie obrazu?

Utrwalenie obrazu nie występuje, gdy ekran LCD działa w sposób normalny. Z kolei długotrwałe wyświetlanie na ekranie jednego obrazu powoduje powstanie pomiędzy dwoma elektrodami umieszczonymi w ekranie ciekłokrystalicznym niewielkiej różnicy ładunków elektrycznych. Może to być powodem zgrupowania substancji ciekłokrystalicznej na określonych obszarach wyświetlacza. Sytuacja ta doprowadza do utrwalenia poprzedniego obrazu w momencie wyświetlania kolejnego obrazu wideo. Wszystkie produkty wyposażone w wyświetlacz LCD są narażone na wystąpienie zjawiska utrwalonego obrazu. Nie jest to oznaką wady urządzenia.

Aby zapobiec występowaniu zjawiska utrwalonego obrazu w wyświetlaczach LCD, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami.

Wyłączania monitora, używanie wygaszacza ekranu lub trybu oszczędzania energii

Przykład:

- Wyłącz monitor w przypadku wyświetlania obrazu statycznego.
  - Monitor należy wyłączać na 4 godziny po 20 godzinach użytkowania
  - Monitor należy wyłączać na 2 godziny po 12 godzinach użytkowania
- Gdy to możliwe, należy używać funkcji Wygaszacz ekranu.
  - Dla funkcji Wygaszacz ekranu zaleca się używanie obrazu w jednym kolorze lub poruszającego się obrazu.
- Można ustawić wyłączanie monitora za pomocą harmonogramu oszczędzania energii we właściwościach ekranu komputera.

Propozycje dotyczące konkretnych zastosowań monitora

Przykład: Lotniska, punkty tranzytowe, giełdy, banki i instytucje nadzoru. Zalecana jest konfiguracja programu zarządzającego systemem wyświetlania zgodnie z poniższymi zaleceniami:

Wyświetlanie informacji z logo i obrazami wyświetlanymi cyklicznie

Przykład – Cykl: Po wyświetlaniu informacji przez 1 godzinę wyświetlanie logo lub ruchomego obrazu przez 1 minutę.

Okresowa zmiana schematów kolorów (Użycie 2 różnych kolorów).

Przykład: Należy użyć dwóch kolorów zmienianych cyklicznie co 30 minut.

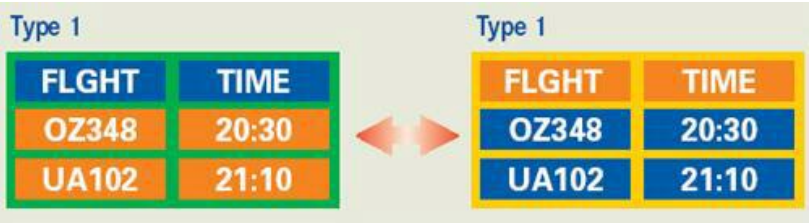

Należy unikać kombinacji kolorów znaków i tła znacząco różniących się jaskrawością.

Należy unikać korzystania z szarości, które mają niekorzystny wpływ na zjawisko utrwalenia obrazu.

- Zaleca się unikanie: Kolorów znacząco różniących się jaskrawością (biały i czarny, szary)

Przykład:

- Zalecane ustawienia: Jasne kolory, nieznacznie różniące się jaskrawością
  - Należy dokonywać zmiany kolorów znaków i tła co 30 minut

    Przykład:

  - Zalecana jest zmiana położenia znaków co 30 minut.

    Przykład:

Najlepszym sposobem na ochronę monitora przed wystąpieniem zjawiska utrwalenia obrazu jest skonfigurowanie komputera lub systemu tak, aby włączał Wygaszacz ekranu w czasie, gdy następuje przerwa w użytkowaniu ekranu.

Utrwalenie obrazu nie występuje, gdy ekran LCD działa w normalnych warunkach.

Warunki te zdefiniowano jako ciągle zmieniające się wzory obrazu wideo. Gdy ekran LCD wyświetla przez długi czas (ponad 12 godzin) stały wzór, może wystąpić nieznaczna różnica w napięciu między elektrodami obsługującymi ciekły kryształ (LC) w pikselu. Różnica napięcia między elektrodami wzrasta z czasem, powodując przyleganie cząstek ciekłego kryształu. Zjawisko to sprawia, że po zmianie wzoru może być widoczny poprzedni obraz.

Aby temu zapobiec, zgromadzona różnica napięcia musi zostać zmniejszona.

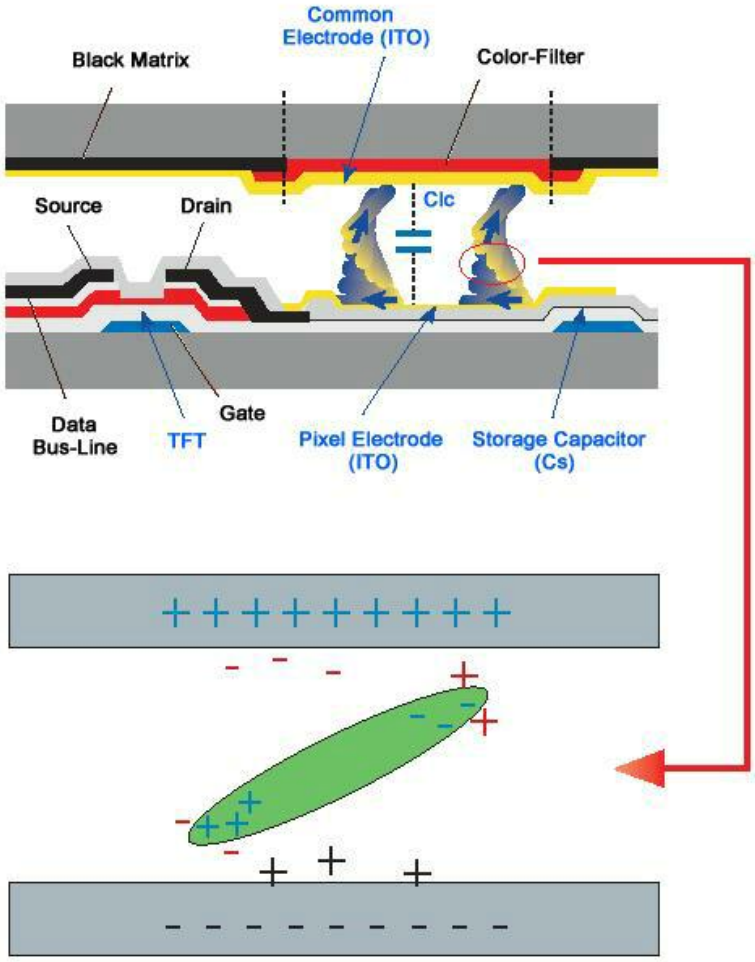

Monitor LCD spełnia normy ISO13406-2 dotyczącej matryc pikselowych klasy II.

Dodatek

Kontakt do SAMSUNG WORLDWIDE

Uwaga

Jeżeli masz jakieś uwagi lub pytania w sprawie produktów marki Samsung, skontaktuj się z naszą infolinią.

	North America	
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mx
	Latin America	
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421	http://www.samsung.com/br
	4004-0000	
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	1-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin
	Europe	
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4		
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/fr
	08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/hu

Europe

ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881	http://www.samsung.com/pl
	022-607-93-33	
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	http://www.samsung.com/es
SWEDEN	0771-400 200	http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ch
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/uk

CIS

ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.ee
LATVIA	800-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	http://www.samsung.ua
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	http://www.samsung.uz

Asia Pacific

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	800-810-5858	http://www.samsung.com.cn
	010-6475 1880	
HONG KONG	3698 - 4698	http://www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282	http://www.samsung.com/in/
	1800 110011	
INDONESIA	0800-112-8888	http://www.samsung.com/id
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/sg
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	http://www.samsung.com/th
TAIWAN	0800-329-999	http://www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com/vn

Middle East & Africa

SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/za
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com.tr
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/mea
	8000-4726	

Warunki

Odległość plamek matrycy	Obraz wyświetlany na ekranie składa się z plamek matrycy koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Im bliżej siebie położone są plamki, tym większą rozdzielczość uzyskuje monitor. Odległość pomiędzy plamkami o tym samym kolorze jest nazywana „odległością plamek matrycy”. Jednostka: mm
Częstotliwość pionowa	Aby obraz wyświetlany na monitorze był widzialny dla użytkownika, wiązka musi przebiec przez ekran kilka razy w ciągu jednej sekundy. Ilość powtórzeń na sekundę nosi nazwę częstotliwości pionowej lub częstotliwości odświeżania. Jednostka: Hz Przykład: Jeśli droga tej samej wiązki światła jest powtarzana 60 razy na sekundę, wówczas jest to częstotliwość równa 60 Hz.
Częstotliwość pozioma	Czas, w ciągu którego wiązka światła przemieści się z lewej do prawej krawędzi ekranu wzdłuż linii poziomej, nosi nazwę cyklu poziomego. Odwrotność liczby cyklów poziomych stanowi wartość częstotliwości poziomej. Jednostka: kHz
Wyświetlanie z przeplotem i bez przeplotu	Wyświetlanie poziomych linii przebiegających od góry ku dołowi ekranu nosi nazwę wyświetlania bez przeplotu, natomiast technika wyświetlania obrazu polegająca na naprzemiennym wyświetlaniu parzystych i nieparzystych linii obrazu to obraz z przeplotem. W większości monitorów stosowana jest metoda wyświetlania obrazu bez przeplotu, zapewniająca ostrość obrazu. Metoda wyświetlania obrazu z przeplotem jest stosowana w odbiornikach telewizyjnych.
Plug & Play	Funkcja zapewniająca najlepszą jakość obrazu i umożliwiająca automatyczną wymianę informacji pomiędzy komputerem a monitorem. Monitor jest zgodny z międzynarodowym standardem VESA DDC dla funkcji Plug & Play.
Rozdzielczość	Liczba poziomych i pionowych plamek wykorzystywanych do generowania obrazu na monitorze nosi nazwę „rozdzielczość”. Liczba ta określa dokładność wyświetlania. Wysoka rozdzielczość jest idealna do wykonywania kilku zadań jednocześnie, ponieważ na monitorze może być wyświetlana większa ilość informacji. Przykład: Jeśli rozdzielczość ekranu wynosi 1920 x 1200, oznacza to, że ekran jest złożony z 1920 plamek poziomych (rozdzielczość pozioma) oraz 1200 pionowych linii (rozdzielczość pionowa).

Zasady utylizacji

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) — Tylko obszar Europy

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że produktu po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Autoryzacja

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie niniejszego dokumentu w jakiejkolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy Samsung Electronics Co., Ltd. jest surowo zabronione.

Firma Samsung Electronics Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za błędy zawarte w niniejszej publikacji ani za przypadkowe lub pośrednie szkody wynikłe z jej udostępnienia, działania lub użycia.

Samsung jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows oraz Windows NT są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation; VESA, DPM oraz DDC są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Video Electronics Standard Association; nazwa i logo ENERGY STAR® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA). Jako partner programu ENERGY STAR® firma Samsung gwarantuje, iż niniejszy produkt spełnia wytyczne normy ENERGY STAR® dotyczące oszczędności energii. Wszystkie inne nazwy produktów wymienionych w niniejszej publikacji mogą być znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi odpowiednich firm.